BP-200C Plus　クイックガイド

> ⚠ 急速充電器の使用はお控えください。不具合や故障等の原因となる可能性がございます。
> 急速充電器使用による不具合・故障に関しては、保証の対象外となります。

BP-200C Plus 各部説明：

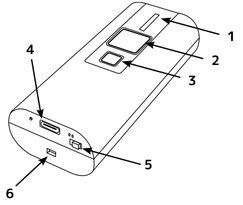

1. LED 表示：	[青色] Bluetooth モード
	[赤色] 充電中 充電完了→消灯
	[緑色] メモリーモード
	[橙色] 読み取り成功
	※充電残量低下時：上から 2 番目の LED が赤点滅、ビープ音連呼
	※充電切れ読取不可時：白色 LED 点灯、ビープ音 5 回
2. 読み取りキー：	バーコード読み取り実行
3. ペアリングキー	データ出力（メモリーモード時 6 秒長押し）
	再ペアリング（Bluetooth モード時 6 秒間長押し）
4. USB Type-C ポート	
5. 電源キー：電源の ON/OFF（右/左）	
6. ストラップホール	

電源の入れ方：

電源キーを ON（右）にして、読取キーを 1 回押して起動させます。

USB モード 接続方法：

USB Type-C ケーブルにて PC 接続することで、有線スキャナーとして使用することが出来ます。
接続成功時にビープ音が鳴ります。
接続を解除した場合、BP-200C は接続前のモードに切り替わります。

Bluetooth モード ペアリング方法：

Bluetooth モード設定（下記バーコード読み取りで、Bluetooth モードへ切り替え）

Bluetooth モードに設定すると、青色 LED が 2 秒に 1 回点灯します。

<HID>　または　SPP（iOS には対応しておりません）

ペアリングモード（削除キーを 6 秒長押しでも可）

ペアリングモードでは、青色 LED がすばやく点滅します。
Bluetooth 機能を ON にして、
機器検索にて表示される “BP200C-xxxxxxxxx（シリアル番号）”を選択します。
接続完了するとビープ音が鳴り、青色 LED が常時点灯になります。
※対応：iOS（HID のみ）・Android・Windows
※Bluetooth 接続範囲外になるとビープ音が鳴り、青色 LED が 2 秒に 1 回点灯に変わります。

キーボード表示切り替え：

※iOS のみ対応
下記バーコードの読み取りで、キーボードの表示・非表示が可能です。
読み取りキーダブルクリックでも、キーボードの表示・非表示が可能です。

スリープモード 時間設定：

※Bluetooth モードのみ有効
※デフォルト設定（設定初期化）では初期化できません

None　　**<180 秒>**

120 秒　　5 分

10 分　　20 分

メモリーモード 操作説明：

メモリーモード時に読み取ったバーコードデータは、BP-200C Plus の内部メモリーに保存されます。
Bluetooth モードのままでもメモリーモードに切り替えできます。

メモリーモード設定
下記バーコード読み取りで、メモリーモードへ切り替えます。

メモリーモードに設定すると、緑色 LED が 2 秒に 1 回点灯します。

メモリー内データ アップロード 操作手順：
[USB 接続モードの場合]
1. BP-200C Plus と PC を USB Type-C ケーブルで接続（接続成功でビープ音）
2. ドライバーインストール自動実行（初回のみ）
3. PC にて、Word・Excel・テキストファイル等を開いた状態で、下記バーコードを読み取るとデータ転送開始
[Bluetooth モードの場合]
そのままメモリーデータ転送のバーコードを読み取るとデータが転送されます。

メモリーデータ転送（削除キーを 6 秒長押しでも可）

メモリー内データ全消去

※メモリー内データ全消去は、メモリーモード時のみ機能します。
（誤操作を防ぐため、メモリーモード時以外は読み取りしても全消去されません）

USB モード/Bluetooth モード/メモリーモード 共通設定

バイブレーション ON/OFF 機能

消音機能

※設定してから 10 秒間は他の設定を読む・電源を切ることはしないでください。設定が反映されない場合があります。

起動音とスキャン音を消音（ペアリング音は鳴ります）

すべての音を消音（起動音・ペアリング音・スキャン音・エラー音）

音の設定を元に戻す（すべての音が鳴るようにします）

消音設定はデフォルト設定（設定初期化）では初期化できません。
元に戻す時は上記の設定を読んでください。

キーボード言語設定

<Japan>

USA

BP-200C Plus よく使う設定

※BP-200C Plus は設定変更のために、設定開始/設定終了の QR コード読み取りが必須です。

設定開始	設定終了
設定開始	設定終了
出荷時の設定に戻す	エフケイシステムダウンロードページ
【改行コード設定】 なし	*CR（Enter）
CR+LF	TAB
UPC-A を EAN-13 に変換する UPC-A(12 桁)の先頭に「0」を付加し、JAN/EAN-13(13 桁)として出力します	Code39 のスタート/ストップコードを送信しない Code39 の先頭と末尾にある＊を出力しません

製 品 保 証 書

この製品保証書は、エフケイシステムが定める製品保証規定に基づき、製品の無償修理をお約束するものです。

保証期間 ： ご購入日より 1 年間

製品名	BP-200C Plus
シリアル No	
購入日	
購入店	

株式会社 エフケイシステム
〒462-0063
愛知県名古屋市北区丸新町 212
修理窓口:
http://www.fksystem.co.jp/techuno.php

製 品 保 証 規 定

この製品保証規定は、製品保証書に明記した期間内において、取扱説明書等に従って正常な使用をしていたにも関わらず製品故障が発生した場合に、製品の無償修理をお約束するものです。

■保証期間内の無償修理は、故障製品を当社までお送り頂き、修理完了品又は代替品をお客様に返送することとします。
上記の修理窓口 URL から修理依頼の後、記載された宛先まで故障製品を送付してください。送料はそれぞれ送付元負担とさせて頂きます。

■保証期間内であっても次の項目に該当する場合は、無償修理の範囲外とさせて頂きます。（但し、無償修理の範囲外であっても有料での修理又は代替品への交換・サービスはご利用頂けます。）

1. 使用上の誤り又は不当な修理や改造によって生じた故障及び損傷
2. お買い上げ後の輸送、移動、落下等によって生じた故障及び損傷
3. 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧等の外部要因によって生じた故障及び損傷
4. 車両、船舶等に搭載されたことによって生じた故障及び損傷
5. 経年劣化によるもの、または消耗品の交換
6. 本製品保証書の提示がない場合
7. 本製品保証書の所定事項に記入がない場合、又は字句を不当に書き換えられた場合

■本製品保証規定は、本製品についてのみ無償修理をお約束するもので本製品の故障又は使用によるその他の損害については、当社はその責を一切負わないものとします。

■本製品保証規定は日本国内でのみ有効です。
■本製品保証書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。