DKD-USB COV2

簡易マニュアル

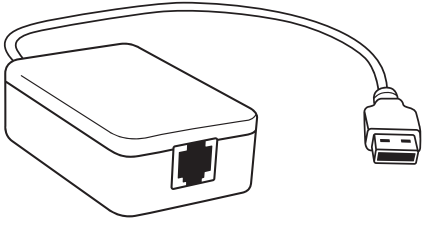

FKsystem

接続方法

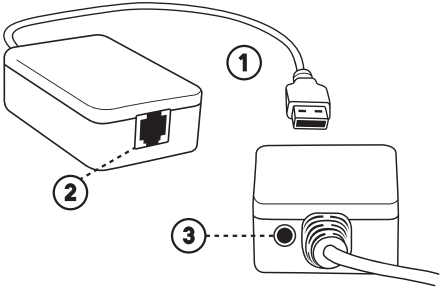

1. ＰＣのＵＳＢポートに直接接続。
2. キャッシュドロアのモジュラーケーブルを接続。
3. DC24V/ACアダプター（別売）を接続。

※ＵＳＢポートからの電力供給が不足し、ドロアの開放が不安定の場合にのみ使用します。

USB制御方法

1. DKD-USB COV2をPCに接続します。

※ デバイスマネージャーで正常に認識された事を確認してください。「STMicroelectronics Virtual COM Port（COM 番号）」と表示されていれば正常に接続されています。

※ 正常に認識されない場合は、ドライバーをインストールして下さい。

2. 接続したCOM ポートへ制御コードを送信します。

※ 制御コードは送信データ・受信データを HEX（16 進数）以外にした場合、コマンドはフリーであり、どのようなコマンドでもオープンします。

※ 送信データ、受信データをHEX（16進数）にした場合、0 ～ 9、A ～ F の 16 進数であればオープンします。16進数以外の数字・文字の場合はオープンしません。

マイクロスイッチ 開放信号 取得方法

1. 送信データ・受信データをHEX（16 進数）にします。

2. ステータス取得コマンド「1d7202」を送信データへ入れ、データを送信してください。

3. 「01」ならばクローズ状態、
「00」ならばオープン状態です。

※ キャッシュドロワの仕様により、ステータスが取得できない場合があります。

詳細マニュアル・ドライバーダウンロードURL

https:// www.fksystem.co.jp/download/DKD-USB-COV.zip