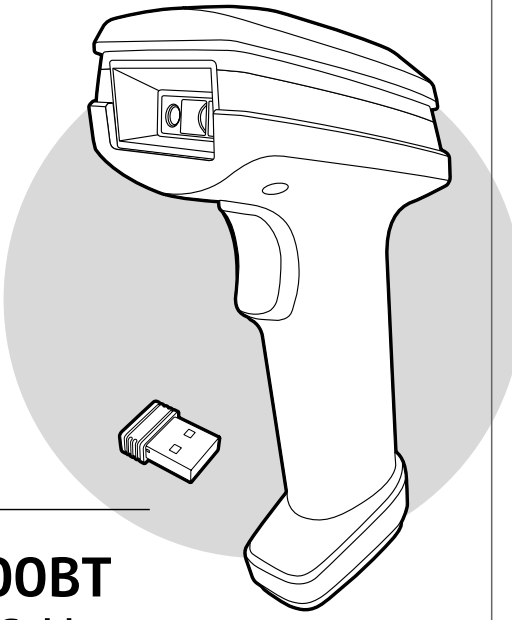

IG500BT

Quick Guide

RF 2.4G/Bluetooth 無線モデル

FKsystem

1. 出荷時の状態に戻す

上から順番にスキャンしてください

工場出荷時に戻す

*日本

---

2. ファームウェアバージョン

FWバージョン情報

ハードウェアバージョン情報

3. キーボード言語設定

*日本

アメリカ

---

4. バイブレーション

ON

*OFF

5. スキャンビープ音

*ON

OFF

---

6. スキャンモード設定

*トリガー ON/OFFモード

連続読取モード

自動感知モード

7. 改行コード

*CR（Enter）

CR+LF

HT（Tab）

なし

8. USBドングルとペアリング（HID）

※市販されている他メーカーの無線USBドングルとのペアリングはできません。

USBドングルはパソコンから
抜いた状態にしてください

2.4G HID mode

ペアリング

パソコンにUSBドングルを
接続してください

スキャナー本体のLEDが青色に点灯したらペアリング完了です

9. Bluetooth-HIDでペアリング

Bluetooth-HID mode

ペアリング

接続する端末でデバイス名を選択
※初期デバイス名=BarCode ScannerHID

スキャナー本体のLEDが青色に点灯したらペアリング完了です

10. iOSキーボード表示

キーボード表示 ON/OFF

バーコードスキャンでキーボードの表示/非表示を切り替えます

トリガーボタン操作によるiOSキーボード表示切り替え

ダブルクリックで切り替え　有効

ダブルクリックで切り替え　無効

---

11. バッテリー残量出力

バッテリー残量出力