Mini-1BT 設定

ビープ音設定

以下のバーコード任意のバーコードをスキャンしてください。

ビープ音　高	
ビープ音　中 【デフォルト】	
ビープ音　低	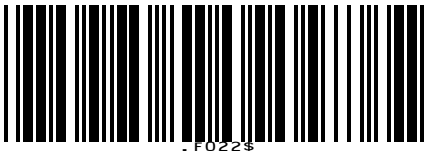
ビープ音　なし	

Mini-1BT 設定

ブロック間遅延設定

メッセージ入力の遅延設定です。入力→入力の間の時間設定です。

以下のバーコード任意のバーコードをスキャンしてください。

0ms 【デフォルト】	
10ms	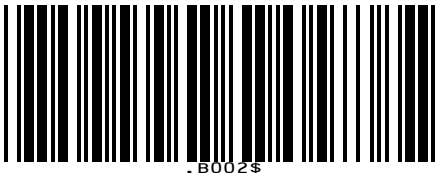
50ms	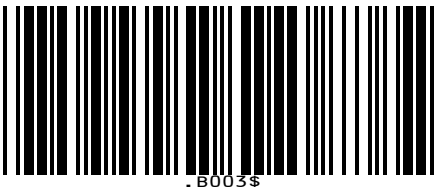
100ms	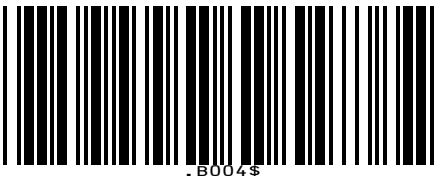
200ms	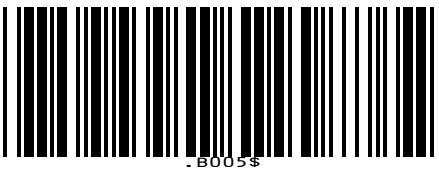
500ms	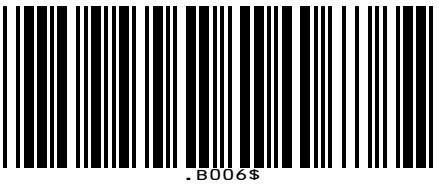

Mini-1BT 設定

文字間遅延設定

メッセージ入力スピードの遅延設定です。

桁落ちなど起こす場合は遅く設定してみてください。

以下のバーコード任意のバーコードをスキャンしてください。

140uS 【デフォルト】	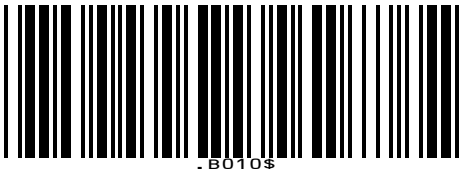
500uS	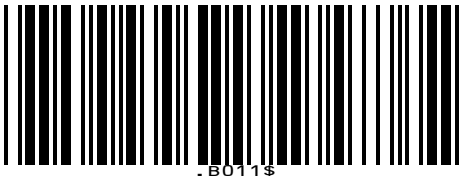
1mS	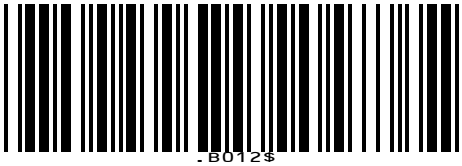
4mS	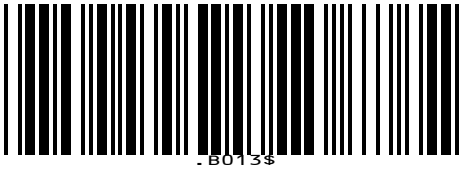
16mS	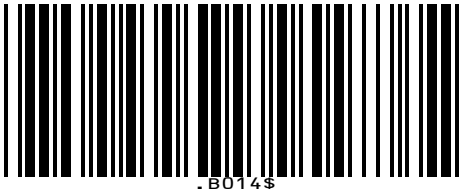

Mini-1BT 設定

桁数送信設定

桁数を先頭に表示する設定です。

有効に設定すると先頭の二桁の桁数が表示されます。
“123456789012“を読み込んだ場合、13 桁の場合⇒13123456789012

桁数送信設定 有効	.D019$
桁数送信設定 無効	.D020$

Mini-1BT 設定

バーコード ID 設定

バーコード種類による ID を先頭に表示する設定です。

有効に設定すると先頭のそれぞれの種類の ID が表示されます。
CODE39【チェックデジットなし】の“123456789012“を読み込んだ場合、
FactoryID の場合⇒M123456789012
AIM ID の場合⇒]A0123456789012

FACTORY ID 有効	.A008$
AIM ID 有効	.A014$
CODE ID 無効 ID を先頭につけません。	.A009$

文字付加の設定を行った場合、下記のような表記になります。
例）CODE39 の“123456789012”
プレマブルで”3333”
AIM ID 有効
⇒3333]A0123456789012

先頭に負荷される文字は、下記表をご参照ください。

バーコード種類	Factory ID	AIM ID
EAN128	T	]C1
CODE128	K	]C0
EAN8(アドオン　なし)	S	]E4
EAN8(アドオン 2)		]E4
EAN8(アドオン 5)		]E4
UPC-E(アドオン　なし)	E	]E0
UPC-E(アドオン 2)		]E3
UPC-E(アドオン 5)		]E3
UPC-A(アドオンなし)	A	]E0
UPC-A(アドオン 2)		]E3
UPC-A(アドオン 5)		]E3
JAN/EAN13(アドオンなし)	F	]E0
JAN/EAN13(アドオン 2)		]E3
JAN/EAN13(アドオン 5)		]E3
CODE93	L	]G0
CODE32	B	]X0
NW-7	N	]F0
NW-7(チェックデジットあり送信)		]F2
NW-7(チェックデジットあり未送信)		]F4
フルアスキーCODE39(チェックデジットなし)	D	]A4
フルアスキーCODE39 (チェックデジットあり　送信)		]A5
フルアスキーCODE39 (チェックデジットあり　未送信)		]A7
スタンダード CODE39(チェックデジットなし)	M	]A0
スタンダード CODE39 (チェックデジットあり　送信)		]A1
スタンダード CODE39 (チェックデジットあり　未送信)		]A3
Interleaved 2 of 5 (チェックデジットあり　送信)	I	]I1
Interleaved 2 of 5 (チェックデジットあり　未送信)		]I3
Interleaved 2 of 5(チェックデジットなし)		]I0

Mini-1 BT+ /Mini-1 BTc/ Mini-1 BTc V2.0 専用設定

先頭・末尾に文字を付加する設定

以下のバーコードを上から順番にスキャンしてください。
[先頭・末尾]は、設定を行いたい内容のバーコードをスキャンしてください。
[数字バーコード]より付加したい文字数のバーコードしてください。
※例）
先頭に##付加したい場合
先頭・末尾の文字を付加⇒先頭に文字を付加⇒次ページ以降の表から”＃”を探し 2 回スキャン⇒先頭に文字を付加

末尾に%%を付加したい場合
先頭・末尾の文字を付加⇒末尾に文字を付加⇒次ページ以降の表から”%”を探し 2 回スキャン⇒末尾に文字を付加

末尾の 3 桁を削除したい場合
先頭・末尾の文字を付加⇒末尾に文字を付加⇒次ページ以降の表から”BS”を探し 3 回スキャン⇒末尾に文字を付加

最大 16 文字まで付加可能

.A011$	**先頭・末尾の文字を付加**

先頭・末尾

先頭に文字を付加（プレマブル）	末尾に文字を付加（ポスタンブル）
.A012$	.A013$

次ページ以降の表から付加したい文字を選択し、スキャン

先頭・末尾

先頭に文字を付加（プレマブル）	末尾に文字を付加（ポスタンブル）
.A012$	.A013$

%U

NUL

$A

SOH

$B

STX

$C

ETX

$D

EOT

$E

ENQ

$F

ACK

$G

BEL

$H

BS

$I

HT

$J

LF

$K

VT

$L

FF

$M

CR

$N

SO

$O

SI

DLE

$P

DC1

$Q

DC2

$R

DC3

$S

DC4

$T

NAK

$U

SYN

$V

ETB

$W

CAN

$X

EM

$Y

SUB

$Z

ESC

%A

FS

%B

GS

%C

RS

%D

US

%E

SP

+

+

-

–

.

•

$

$

%

%

/

/

%L

\

/ A

!

%V

@

/ C

#

%N

^

%S

~

/ F

&

/ J

*

%O

-

%H

=

%Q

|

{

%P

}

%R

[

%K

]

%M

(

/ H

)

/ I

<

%G

>

%I

`

%W

"

/ B

'

/ G

,

/ L

;

%F

:

/ Z

?

%J

DEL

%T

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

F1

$TA

F2

$TB

F3

$TC

F4

$TD

F5

$TE

F6

$TF

F7

$TG

F8

$TH

F9

$TI

F10

$TJ

F11

$TK

F12

$TL

Home

$TM

End

$TN

Enter (Numeric Key)

$T+D

App

$T+O

$TO

Cursor Right

$TP

Cursor Left

$TQ

Cursor Up

$TR

Cursor Down

$TS

Page Up

$TT

Page Down

$TU

Tab

$TV

Back Tab

$TW

Esc

$TX

Enter

$TY

BS

$TZ

Ins

$T%K

Del

$T%L

Alt (Left) make*1

$T+E

Alt (Right) make

$T%N

Shift (Left) make *2

$T+I

Shift (Right) make

$T+K

Win (Left) make

$T+M

Win (Right) make

$T%W

Ctrl (Left) make *3

$T+G

Ctrl (Right) make

$T%M

Alt (Left) break

$T+F

Alt (Right) break

$T%O

Shift (Left) break

$T+J

Shift (Right) break

$T+L

Win (Left) break

$T+N

Win (Right) break

$T+A

Ctrl (Left) break

$T+H

Ctrl (Right) break

UK Keyboard Special Character

$T+B

¬

$T+C

£

Mini-1BT 設定

Code39 設定

任意のバーコードをスキャンしてください。

Code39 読取設定	有効 .G008$	無効 .G009$
フル ASCII	有効 .G001$	無効 .G002$
チェックデジット	計算し、送信する .G004$	計算し、送信しない .G005$
	計算しない .G003$	
スタート・ストップキャラクタ送信設定	スタート・ストップキャラクタを送信する .G014$	スタート・ストップキャラクタを送信しない .G015$
桁数設定※1	最小桁数 .G006$	最大桁数 .G007$

※1
[最小・最大]は、設定を行いたい内容のバーコードをスキャンしてください。
[数字バーコード]よりご希望の桁数のバーコードしてください。
※例）最小桁数読込 1 桁と最大桁数読込 30 桁の設定の場合

最小桁数設定をスキャン⇒0 をスキャン⇒1 をスキャン⇒最小桁数設定をスキャン
最大桁数設定をスキャン⇒3 をスキャン⇒0 をスキャン⇒最大桁数設定をスキャン

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mini-1BT 設定

ITF（Interleaved 2of5）設定

任意のバーコードをスキャンしてください。

ITF 読取設定	有効 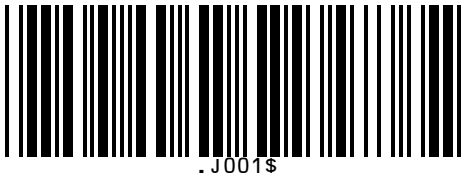 .J001$	無効 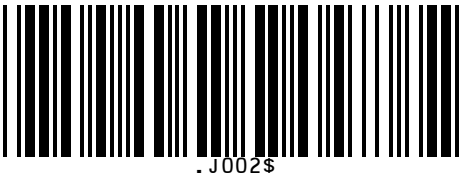 .J002$
チェックデジット	計算し、送信する 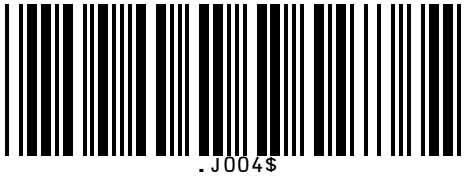 .J004$	計算し、送信しない 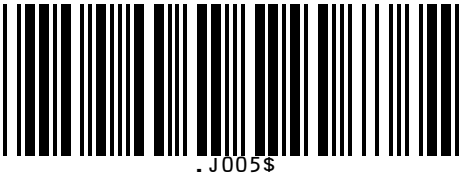 .J005$
	計算しない 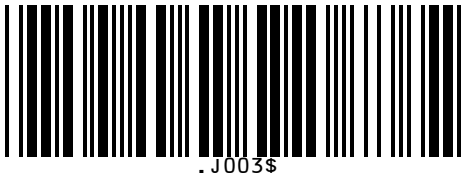 .J003$	
桁数設定※1	最小桁数　　（デフォルト 6 桁） 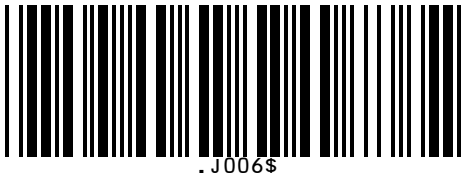 .J006$	最大桁数　　（デフォルト 32 桁） .J007$

※1
[最小・最大]は、設定を行いたい内容のバーコードをスキャンしてください。
[数字バーコード]よりご希望の桁数のバーコードしてください。
※例）最小桁数読込 1 桁と最大桁数読込 30 桁の設定の場合

最小桁数設定をスキャン⇒0 をスキャン⇒1 をスキャン⇒最小桁数設定をスキャン
最大桁数設定をスキャン⇒3 をスキャン⇒0 をスキャン⇒最大桁数設定をスキャン

付録：数字バーコード

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mini-1BT 設定

Code128 設定

任意のバーコードをスキャンしてください。

Code128 読取設定	有効 .J010$	無効 .J011$
桁数設定※1	最小桁数　（デフォルト 5 桁） .J012$	最大桁数　（デフォルト 48 桁） .J013$

※1
[最小・最大]は、設定を行いたい内容の
バーコードをスキャンしてください。
[数字バーコード]よりご希望の桁数のバーコードしてください。
※例）最小桁数読込 1 桁と最大桁数読込 30 桁の設定の場合

最小桁数設定をスキャン⇒0 をスキャン⇒1 をスキャン⇒最小桁数設定をス
最大桁数設定をスキャン⇒3 をスキャン⇒0 をスキャン⇒最大桁数設定をス

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mini-1BT 設定

NW-7 設定

任意のバーコードをスキャンしてください。

NW-7 読取設定	有効 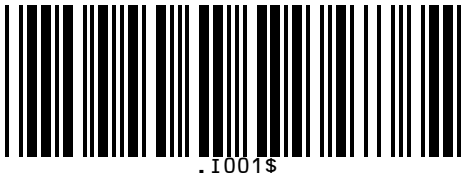 .I001$	無効 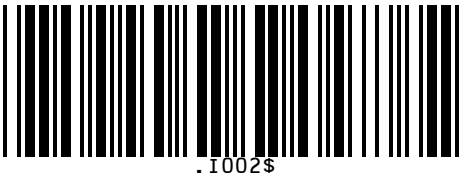 .I002$
スタート・ストップキャラクタ送信	送信する 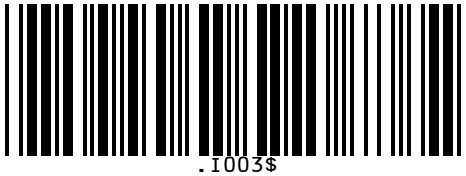 .I003$	送信しない 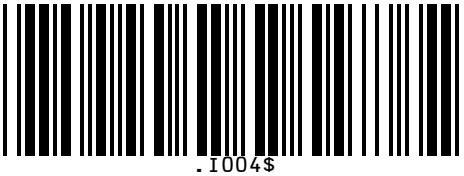 .I004$
チェックデジット	チェックデジットを計算し、送信する 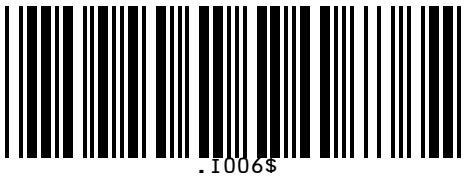 .I006$	チェックデジットを計算し、送信しない 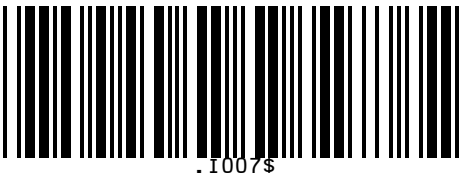 .I007$
	チェックデジットを計算しない .I005$	
桁数設定※1	最小桁数　　（デフォルト 3 桁） 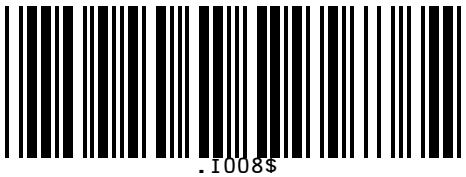 .I008$	最大桁数　　（デフォルト 48 桁） 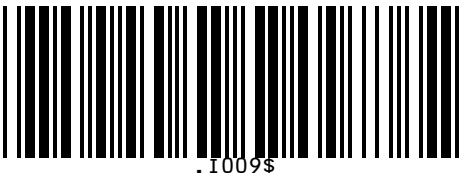 .I009$

※1
[最小・最大]は、設定を行いたい内容のバーコードをスキャンしてください。
[数字バーコード]よりご希望の桁数のバーコードしてください。
※例）最小桁数読込 1 桁と最大桁数読込 30 桁の設定の場合

最小桁数設定をスキャン⇒0 をスキャン⇒1 をスキャン⇒最小桁数設定をスキャン
最大桁数設定をスキャン⇒3 をスキャン⇒0 をスキャン⇒最大桁数設定をスキャン

数字バーコード

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mini-1BT 設定

JAN・EAN・UPC 設定

任意のバーコードをスキャンしてください。

UPC-A 読取設定	有効 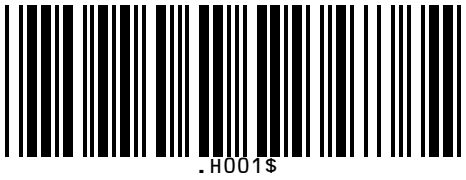 .H001$	無効 .H002$
UPC-A 先頭桁送信設定	送信する 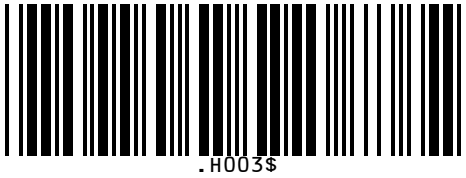 .H003$	送信しない 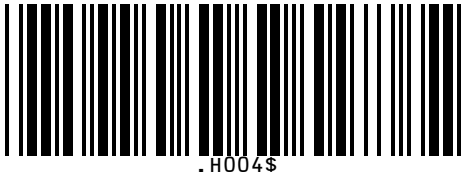 .H004$
UPC-A チェックデジット送信	送信する .H005$	送信しない .H006$
UPC-A を EAN13 に変換 **※先頭が０の JAN コードの読込の際有効**	有効 .H068$	無効 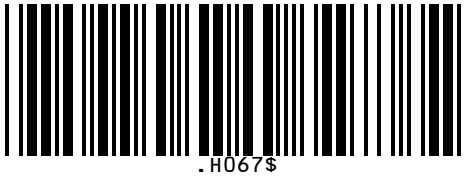 .H067$
UPC-E 読取設定	有効 .H007$	無効 .H008$
UPC-E 先頭桁送信設定	送信する 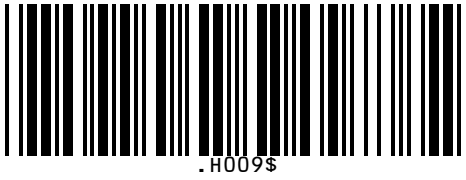 .H009$	送信しない 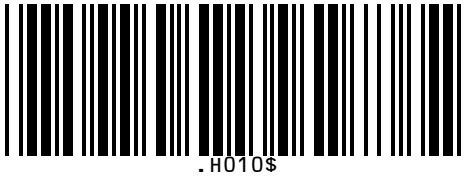 .H010$
UPC-E チェックデジット送信	送信する .H011$	送信しない .H012$

EAN13 読取設定	有効 .H013$	無効 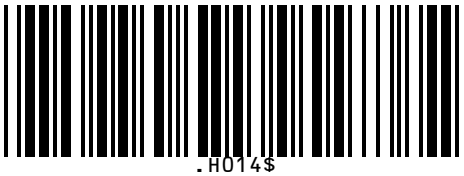 .H014$
EAN13 先頭桁送信設定	送信する .H015$	送信しない 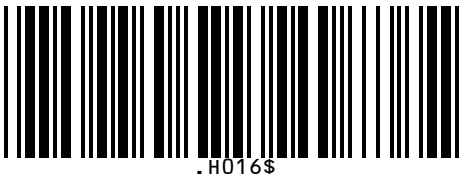 .H016$
EAN13 チェックデジット送信	送信する .H017$	送信しない 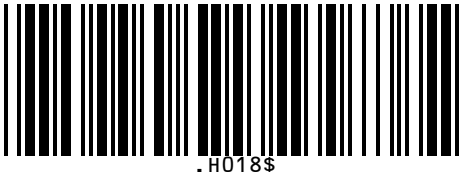 .H018$
EAN8 読取設定	有効 .H019$	無効 .H020$
EAN8 先頭桁送信設定	送信する .H021$	送信しない .H022$
EAN8 チェックデジット送信	送信する .H023$	送信しない .H024$
ISBN 有効にすると 10 桁の場合、13 桁に補います 13 桁の場合 10 桁になります。	有効 .H049$	無効【デフォルト】 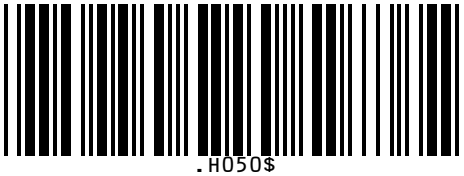 .H050$

Mini-1 BT 設定

EAN/UPC アドオン設定

以下の必要な項目のみをスキャンしてください。

EAN13 アドオン 5	**有効** .H025$	**無効** .H026$
EAN13 アドオン 2	**有効** .H027$	**無効** .H028$
EAN8 アドオン 5	**有効** .H029$	**無効** .H030$
EAN8 アドオン2	**有効** .H031$	**無効** .H032$
UPC-A アドオン5	**有効** .H033$	**無効** .H034$
UPC-A アドオン2	**有効** .H035$	**無効** .H036$
UPC-E アドオン5	**有効** .H037$	**無効** .H038$
UPC-E アドオン2	**有効** .H039$	**無効** .H040$

GS1 Databar 設定

設定したいバーコードをスキャンしてください。

GS1 Databar 読み取り	有効 .N032$	無効 .N033$
GS1 Databar チェックデジット送信	送信する 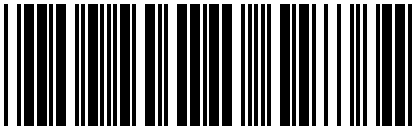 .N034$	送信しない 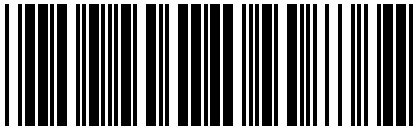 .N035$
GS1 Databar AI 送信 【先頭の 01 の付加】	送信する .N036$	送信しない .N037$

GS1 Databar Limited 読み取り	有効 .N010$	無効 .N011$
GS1 Databar Limited チェックデジット送信	送信する .N012$	送信しない .N013$
GS1 Databar Limited AI 送信 【先頭の 01 の付加】	送信する 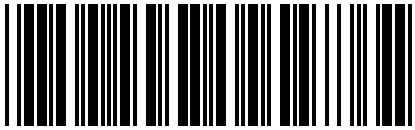 .N024$	送信しない 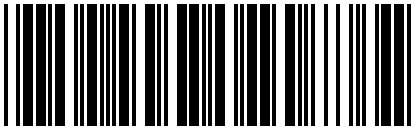 .N025$

GS1 Databar STACKED 読み取り	有効 .N038$	無効 .N039$
GS1 Databar EXPANDED 読み取り	有効 .N026$	無効 .N027$
GS1 Databar EXPANDED STACKED 読み取り	有効 .N028$	無効 .N029$

Mini-1BT 設定

読込冗長チェック設定

重複チェックのための数字を指定【1～9回】できます。
設定開始⇒任意の数字⇒設定終了の順にスキャナしてください。
【例】2回重複チェックの場合
設定開始⇒2⇒設定終了

読取チェック数を増やすと誤読を軽減できますが、通常のバーコードの読込に時間がかかる場合がございます。

設定開始

1～9 の範囲内で
任意のバーコードをお選びく
ださい。

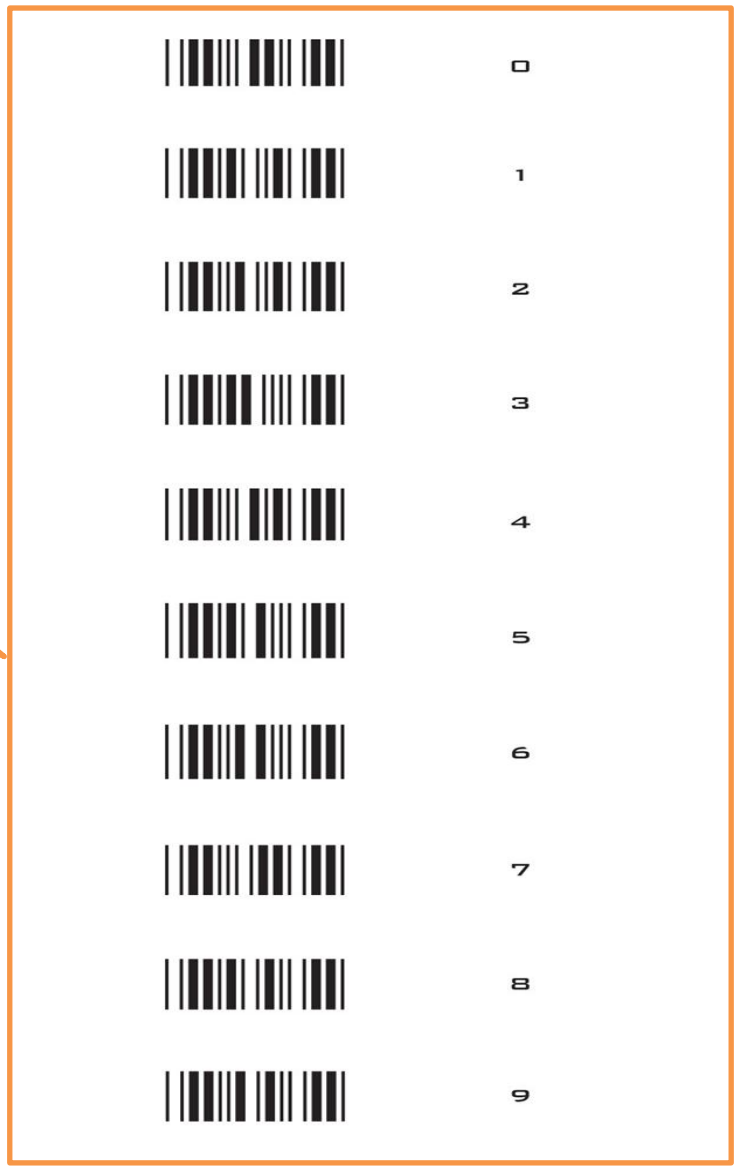

設定終了

Mini-1 BT+ 専用設定

デバイスネーム変更設定

以下のバーコードを上から順番に必要な項目をスキャンしてください。

最大 7 文字まで設定できます。

※先頭の Wireless の表示は変更できません

ワイヤレス ID　初期化

ワイヤレスID　入力開始

アスキーテーブル表から設定したい文字をスキャンしてください(最大 7 文字)

ワイヤレス ID 入力確認

設定をしたい接続方式をスキャンしてください

BT モード-HID	BT モード-SPP

同梱の簡易設定マニュアルのステップ 4 から設定を行ってください。

ご不明な場合、Mini-1BT+ サポートページに接続説明動画がございますのでご参考下さい。

アスキーテーブル表

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

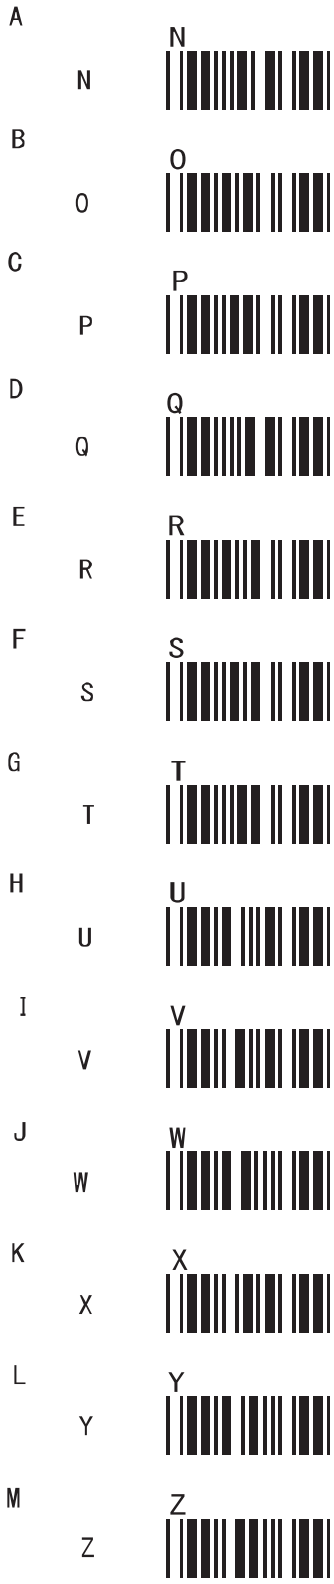
A
N
B
O
C
P
D
Q
E
R
F
S
G
T
H
U
I
V
J
W
K
X
L
Y
M
Z

+A
a
+B
b
+C
c
+D
d
+E
e
+F
f
+G
g
+H
h
+I
i
+J
j
+K
k
+L
l
+M
m

n
+N
o
+O
p
+P
q
+Q
r
+R
s
+S
t
+T
u
+U
v
+V
w
+W
x
+X
y
+Y
z
+Z

Mini-1 BTc / Mini-1 BTc V2.0 専用設定

デバイスネーム変更設定

以下のバーコードを上から順番に必要な項目をスキャンしてください。

最大 16 文字まで設定できます。

※先頭から編集できるように変更されました。

ワイヤレス ID　初期化

ワイヤレスID　入力開始

アスキーテーブル表から設定したい文字をスキャンしてください(最大 16 文字)

ワイヤレス ID 入力確認

設定をしたい接続方式をスキャンしてください

BT モード-HID	BT モード-SPP

同梱の簡易設定マニュアルのステップ 4 から設定を行ってください。

ご不明な場合、Mini-1BT シリーズ サポートページに接続説明動画がございますのでご参考下さい。

アスキーテーブル表

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

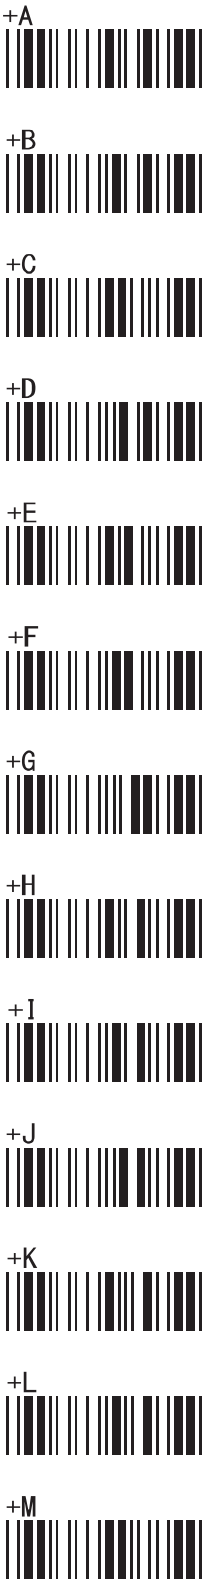

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

Mini-1 BT+/Mini-1 BTc 専用設定

ペアリング Pin コード入力設定(iOS6 専用)

以下のバーコードを上から順番に必要な項目をスキャンしてください。

※iOS7 ではご使用いただけません。※Mini-1 BTc V2.0 ではご使用いただけません。

ペアリング時にデバイス側から Pin コード要求をさせない設定です。

ワイヤレス接続解除

ペアリング Pin コード要求　無効

BT モード-HID

デバイス側の Bluetooth 設定を有効にして、“Wireless Scanner”を選択します。
“接続されました”と表示されれば通信完了です。

※iOS 以外の端末で接続する際は、必ず“ペアリング pin コード”を有効にして下さい

ペアリング Pin コード要求　有効	

Mini-1 BT+ /Mini-1 BTc/ Mini-1 BTc V2.0 専用設定

キーボード表示トリガー設定(iOS 専用)

以下のバーコードを上から順番に必要な項目をスキャンしてください。

有効の場合、トリガーをダブルクリックすることでソフトキーボードの表示/非表示が行えます。

キーボード表示トリガー 有効	キーボード表示トリガー 無効 （デフォルト）

Mini-1 BT/ Mini-1 BT+/ Mini-1 BTc 専用設定

数字 / 改行 / 削除 入力サポート

以下 2 つの設定バーコードを初めにスキャンして下さい。

数字バーコードを改行なしで読取が行えるようになります。改行する時は”Enter”をスキャンして下さい。

改行コード - 無し

.D010$

フルアスキー Code39 有効

.G001$

数字バーコード表

1

2

3

4

5

Enter

BackSpace

6

7

8

9

0

.

Tab

数字バーコード表

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Enter . BackSpace Tab

数字バーコード表

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Enter . BackSpace Tab

数字バーコード表

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Enter . BackSpace Tab

数字バーコード表

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Enter . BackSpace Tab

数字バーコード表

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Enter . BackSpace Tab

数字バーコード表

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Enter . BackSpace Tab

数字バーコード表

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Enter . BackSpace Tab

数字バーコード表

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Enter . BackSpace Tab

数字バーコード表

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Enter . BackSpace Tab

Mini-1BTc V2.0 設定

ビープ音設定

以下の任意のバーコードをスキャンしてください。

システム音の消音する設定です。

すべての音を鳴らす【デフォルト】	.F023$
読み取りエラー音のみ鳴らす	.F024$
すべての音を鳴らさない	.F025$

ビープ音　高	
ビープ音　中 **【デフォルト】**	
ビープ音　低	
ビープ音　なし	