取扱上の注意事項

- スキャナーを焼却処分しないでください
- スキャナーを直射日光が当たる場所、熱を発する場所におかないでください
- スキャナーを湿度が高い場所に保管しないでください
- スキャナーをぶつけたり、落としたりしないでください
- スキャナーを分解しないでください
- 濡れた手で取り扱わないでください

正しくバーコードデータが入力されない場合

■データが異なる、何も入力されない、動作しない、などの場合は以下をお試しください。

- バーコードリーダーを出荷時の設定に戻す
  裏面の「初期化」バーコードをスキャンしてリセットし、
  「デバイスタイプ」を設定してください。
- 接続をやり直す
- バーコードリーダーを一旦 PC から外し、再接続してください。
- USB ポートを変える(USB ハブは使わないでください)
- PC を再起動する
- 他の PC に接続してみる

■市販のものに印刷されたバーコードが問題なく読み取れる場合は次の問題が考えられます。

- バーコードの印刷精度
  インクジェット又はドットインパクトプリンターで印刷されたバーコードは不明瞭なことが多く、読めない場合があります。
- バーコードの印刷色・下地の色による問題
- バーコードリーダーの性能の限界
- 印刷されたバーコードの桁数最小値より少ない
  バーコードの種類で設定が異なります。“ダウンロード”ページのコード別設定(02～10)から変更できます。

※故障かどうかご不明な場合は、事前にメールかお電話で症状などをご連絡ください。

サポート窓口: support@fksystem.com

製品保証規定

◆ この製品保証規定は、製品保証書に明記した期間内において、取扱説明書等に従って正常な使用をしていたにもかかわらず製品故障が発生した場合に、製品の無償修理をお約束するものです。

◆ 保証期間内の無償修理は、故障製品を当社までお送りいただき、修理完了品または代替品をお客様に返送することとします。下記の製品保証書に記載された宛先まで故障製品を送付してください。送料はそれぞれ送付元負担とさせていただきます。

◆ 故障・不良にかかわらず修理の際に代替機の貸し出しは一切行っておりません。

◆ 保証期間内であっても次の項目に該当する場合は無償修理の範囲外とさせていただきます。
(ただし、無償修理の範囲外であっても有料での修理または代替品への交換・サービス等はご利用いただけます)

1. 使用上の誤り、または不当な修理や改造によって生じた故障および損傷
2. お買い上げ後の輸送、移動、落下等によって生じた故障および損傷
3. 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧等の外部要因によって生じた故障および損傷
4. 車両船舶等に搭載されたことによって生じた故障および損傷
5. 経年劣化によるもの、または消耗品の交換
6. 製品保証書の提示がない場合
7. 製品保証書の所定事項に記入がない場合、または字句を不当に書き換えられた場合

◆ 修理によって交換された代替品、不良部品の所有権は当社に帰属するものとします。

製品保証書

この製品保証書は、エフケイシステムが定める製品保証規定に基づき、製品の無償修理をお約束するものです。

保証期間 : ご購入日より1 年間

製品名	
S/N	
購入日	
使用 OS	
PC 機種名	
不具合症状	
購入店	
販売元 **株式会社 エフケイシステム** 〒462-0063 名古屋市北区丸新町 212 TEL:052-909-7460 FAX:052-909-7461 サポート窓口:support@fksystem.com	

プログラミングマニュアル

簡単セットアップ編

通常の使用は、購入時の設定(初期設定)でお使いいただけますが、変更が必要な場合は本書をお読みいただいて、設定を行ってください。
お使いの機種によっては、変更をサポートしていない設定箇所がございますのでご了承ください。
また、本書は「簡単セットアップ編」となっておりますので、より詳細な設定を行いたい場合は、弊社 HP(fksytem.com)の“ダウンロード”項目にある“マニュアル”を印刷して設定を行ってください。
※お使いのバーコードリーダーの型番に合ったマニュアルでのみ設定できます。
ブラウザの URL 入力ボックス上で下記のバーコードをスキャンしますと、“ダウンロード”ページにジャンプします。

http://fksystem.com/download.html

故障および修理の際には製品保証書が必要になります。
保証規定に基づき保証いたします。

保証書の提示がない場合は、保証期間内であっても有償にて修理となりますので大切に保管しておいてください。
※修理の際には事前にご連絡ください。

FW バージョン表示

Ver 15.01.30

設定方法 ※上から順にスキャンして下さい

1.以下のコードをスキャンして
設定開始

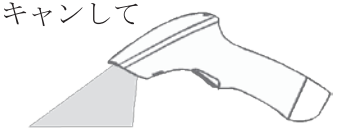

2.変更項目をスキャン

ビープ音設定、改行設定、トリガーモード、
デバイスタイプ……など

3.以下のコードをスキャンして
設定確認/保存

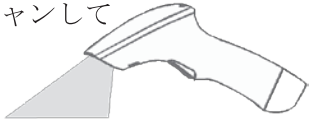

4.以下のコードをスキャンして
設定終了

※図はイメージです

※グレーの背景が付いているものがデフォルト値です

初期化

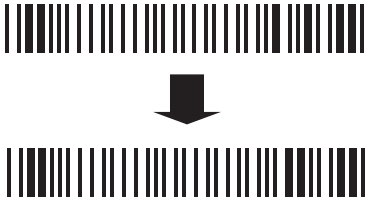

※出荷時状態と同じ設定に戻す場合は上記二つのバーコードをスキャンしてください。(設定開始 / 設定確認は不要です)

デバイスタイプ

デバイスのタイプを設定します。

USB-HID

USB-COM

PS/2

RS232C

※USB-COM 接続をご使用される場合、弊社 HP のダウンロードから COM 用ドライバーをインストールする必要があります。(非対応機種もございます)

※接続ケーブルに合った設定をスキャンして下さい。

改行コード設定

CR+LF

改行なし

Enter(CR)

HT(TAB)

ビープ音の音長設定

高音

中音

低音

ビープ音なし

トリガーモード設定(スキャン方法)

トリガーオン/読込完了でオフ

トリガーボタンを一度押しますとアクティブになり読み取り可能になります。
読取しない状態が続くとレーザーが自動でオフになります。

プレゼンテーションモード

自動で物体を検出し読み取ります。
(自動感知センサー対応機種のみ有効)

トリガーオン/オフ

トリガーボタンを押し続けるとアクティブになり、スキャンまたはトリガーを離すとレーザーが自動的に消えます。

連続読取/トリガーオフ

データが送信された後もスキャナーはアクティブになります。
トリガーでオン/オフに切り替えができます。

連続読取/トリガー無効

データが送信された後もスキャナーはアクティブになります。
トリガーでオン/オフの切り替えはできません。

フラッシュ/トリガーオン/オフ

データが送信された後もスキャナーはアクティブになります。読取しない状態が続くとレーザーが点滅し始めます。
トリガーでオン/オフの切り替えができます。

注意:スキャンモード設定は、CCDバーコードリーダーまたはレーザースキャナーのみ利用可能です