V-1040/ V-1041/ LG100/ PEN-400F/ TS-7000/ FK-700V/ KS-600 共通設定

デフォルトに戻す

初期化

%$+/2

設定開始

%$+/3

接続:USB-HID	%0XO8
接続:USB-COM ※COM ドライバーのインストールが必要になります	%0088
接続:RS232	%00U8
接続:PS/2	%00U0

設定確認

%$+/4

設定終了

%$+/0

V-1040/ V-1041/ LG100/ PEN-400F/ TS-7000/ FK-700V/ KS-600 共通設定

UPC-A 設定

以下のバーコードを上から順番に必要な項目をスキャンしてください。

%$+/3

設定開始

UPC-A 読込	**有効** %0A44	無効 %0A40
UPC-A コード ID を付加する （初期設定: A）	有効 %00H1	**無効** %00H0
UPC-A UPC-A を EAN-13 に変換	**有効** %0AK4	無効 %0AK0
UPC-A チェックデジットを送信する	**有効** %0AI2	無効 %0AI0

%$+/4

設定確認

%$+/0

設定終了

V-1040/ V-1041/ LG100/ PEN-400F/ TS-7000/ FK-700V/ KS-600 共通設定

UPC-E 設定

以下のバーコードを上から順番に必要な項目をスキャンしてください。

%$+/3

設定開始

UPC-E 読込	**有効** %0BO8	無効 %0BO0
UPC-E コード ID を付加する （初期設定: B）	有効 %00H1	**無効** %00H0
UPC-E UPC-E を UPC-A に変換	有効 %0BH1	**無効** %0BH0
UPC-E チェックデジットを送信する	**有効** %0BI2	無効 %0BI0

%$+/4

設定確認

%$+/0

設定終了

V-1040/ V-1041/ LG100/ PEN-400F/ TS-7000/ FK-700V/ KS-600 共通設定

EAN-13/ JAN-13 設定

以下のバーコードを上から順番に必要な項目をスキャンしてください。

%$+/3

設定開始

EAN-13・JAN-13 読込	**有効** %0A22	無効 %0A20
EAN-13 コード ID 設定 （初期設定: D）	有効 %00H1	**無効** %00H0
EAN-13 ISBN/ISS 変換設定	有効 %0B88	**無効** %0B80
EAN-13 チェックデジットを送信する	**有効** %0AH1	無効 %0AH0

%$+/4

設定確認

%$+/0

設定終了

V-1040/ V-1041/ LG100/ PEN-400F/ TS-7000/ FK-700V/ KS-600 共通設定

EAN-8 設定

以下のバーコードを上から順番に必要な項目をスキャンしてください。

%$+/3

設定開始

EAN-8 読込	**有効** %0A11	無効 %0A10
EAN-8 コード ID を付加する （初期設定: C）	有効 %00H1	**無効** %00H0
EAN-8 EAN-8 を EAN-13 に変換	有効 %0AO8	**無効** %0AO0
EAN-8 チェックデジットを送信する	**有効** %0A88	無効 %0A80

%$+/4

設定確認

%$+/0

設定終了

V-1040/ V-1041/ LG100/ PEN-400F/ TS-7000/ FK-700V/ KS-600 共通設定

CODE 39 設定

以下のバーコードを上から順番に必要な項目をスキャンしてください。

設定開始

%$+/3

CODE 39 読込	**有効** %0EO8	無効 %0EO0
CODE 39 **コード ID を付加する** **（初期設定: E）**	有効 %00H1	**無効** %00H0
CODE 39 **チェックデジット設定**	**計算しない** %0EM2	計算/送信する %0EM6
	計算するが送信しない %0EM4	
CODE 39 **フォーマット**	**標準 CODE 39** %0EH1	フルアスキーCODE 39 %0EH0
CODE 39 **スタート・ストップキャラクタの送信**	有効 %0E44	**無効** %0E40
CODE 39 **アスタリスクデコード**	有効 %0E22	**無効** %0E20
CODE 39 **最小桁数設定**	最小桁数/ 有効 最小桁数設定開始 %2+-/ **下記「数字バーコード表」から** **指定したい数字をスキャン** 最小桁数設定登録 %2C0+	**最小桁数/ 無効** 最小桁数設定開始 %2+-/ 0 最小桁数設定登録 %2C0+

設定確認

%$+/4

設定終了

%$+/0

数字バーコード表

V-1040/ V-1041/ LG100/ PEN-400F/ TS-7000/ FK-700V/ KS-600 共通設定

CODE 128 設定

以下のバーコードを上から順番に必要な項目をスキャンしてください。

%$+/3

設定開始

CODE 128 読込	**有効** %0FO8	無効 %0FO0
CODE 128 コード ID 設定 （初期設定: F）	有効 %00H1	**無効** %00H0
CODE 128 チェックデジット設定	計算しない %0FN1	計算/送信する %0FN7
	計算するが送信しない %0FN5	
CODE 128 FNC 連結	有効 %0F88	**無効** %0F80
CODE 128 最小桁数設定	最小桁数/ 有効 最小桁数設定開始 %2+-/ **下記「数字バーコード表」から 指定したい数字をスキャン** 最小桁数設定登録 %2C1+	**最小桁数/ 無効** 最小桁数設定開始 %2+-/ 0 最小桁数設定登録 %2C1+

%$+/4

設定確認

%$+/0

設定終了

数字バーコード表

V-1040/ V-1041/ LG100/ PEN-400F/ TS-7000/ FK-700V/ KS-600 共通設定

NW-7 設定

以下のバーコードを上から順番に必要な項目をスキャンしてください。

%$+/3

設定開始

NW-7 読込	**有効** %0JO8	無効 %0JO0
NW-7 コード ID 設定 （初期設定: J）	有効 %00H1	**無効** %00H0
NW-7 スタートストップキャラクタの付加	有効 %0JH1	**無効** %0JH0
NW-7 チェックデジット設定	**計算しない** %0JN2	計算/送信する %0JN6
	計算するが送信しない %0JN4	
NW-7 最小桁数設定	最小桁数/有効 最小桁数設定開始 %2+-/ **下記「数字バーコード表」から 指定したい数字をスキャン** 最小桁数設定登録 %2C5+	**最小桁数/無効** 最小桁数設定開始 %2+-/ 0 最小桁数設定登録 %2C5+

%$+/4

設定確認

%$+/0

設定終了

数字バーコード表

V-1040/ V-1041/ LG100/ PEN-400F/ TS-7000/ FK-700V/ KS-600 共通設定

ITF 設定

以下のバーコードを上から順番に必要な項目をスキャンしてください。

%$+/3

設定開始

ITF 読込	**有効** %0GO8	無効 %0GO0
ITF コード ID 設定 （初期設定: G）	有効 %00H1	**無効** %00H0
ITF チェックデジット設定	**計算しない** %0GN3	計算/送信する %0GN7
	計算するが送信しない %0GN5	
ITF 最小桁数設定	最小桁数/有効 最小桁数設定開始 %2+-/ **下記「数字バーコード表」から 指定したい数字をスキャン** 最小桁数設定登録 %2C2+	**最小桁数/無効** 最小桁数設定開始 %2+-/ 0 最小桁数設定登録 %2C2+

%$+/4

設定確認

%$+/0

設定終了

数字バーコード表

GS1 Databar 設定

以下のバーコードを上から順番に必要な項目をスキャンしてください。

GS1 Databar　Omnidirectional 設定

%$+/3

設定開始

GS1 Databar Omnidirectional 読込	**有効** %0UO8	無効 %0UO0
GS1 Databar Omnidirectional コード ID を付加する （初期設定: U）	有効 %00H1	**無効** %00H0
GS1 Databar Omnidirectional チェックデジットを送信する	**有効** %0UN7	無効 %0UN5
GS1 Databar Omnidirectional アプリケーション ID を送信する	**有効** %0U88	無効 %0U80
GS1 Databar Omnidirectional シンボロジーID を送信する	有効 %0U44	**無効** %0U40

%$+/4

設定確認

%$+/0

設定終了

GS1 Databar Limited 設定

%$+/3

設定開始

GS1 Databar Limited 読込	**有効** %0VO8	無効 %0VO0
GS1 Databar Limited コード ID を付加する （初期設定: V）	有効 %00H1	**無効** %00H0
GS1 Databar Limited チェックデジットを送信する	**有効** %0VN7	無効 %0VN5
GS1 Databar Limited アプリケーション ID を送信する	**有効** %0V88	無効 %0V80
GS1 Databar Limited シンボロジーID を送信する	有効 %0V44	**無効** %0V40

%$+/4

設定確認

%$+/0

設定終了

GS1 Databar Expanded 設定

%$+/3

設定開始

GS1 Databar Expanded 読込	**有効** %0WO8	無効 %0WO0
GS1 Databar Expanded コード ID を付加する （初期設定: W）	有効 %00H1	**無効** %00H0
GS1 Databar Expanded シンボロジーID を送信する	有効 %0W44	**無効** %0W40

%$+/4

設定確認

%$+/0

設定終了

V-1040/ V-1041/ LG100/ PEN-400F/ TS-7000/ FK-700V/ KS-600 共通設定

改行コード設定

以下のバーコードを上から順番に必要な項目をスキャンしてください。

%$+/3

設定開始

CR+LF	%7S2+
CR ※初期値	%7S0+
Space	%7S4+
LF	%7S1+
HT(Tab)	%7S3+
STX-ETX	%7S5+
None	%7S7+

%$+/4

設定確認

%$+/0

設定終了

V-1040/ V-1041/ LG100/ PEN-400F/ TS-7000/ FK-700V/ KS-600 共通設定

キャピタルロック設定

以下のバーコードを上から順番に必要な項目をスキャンしてください。

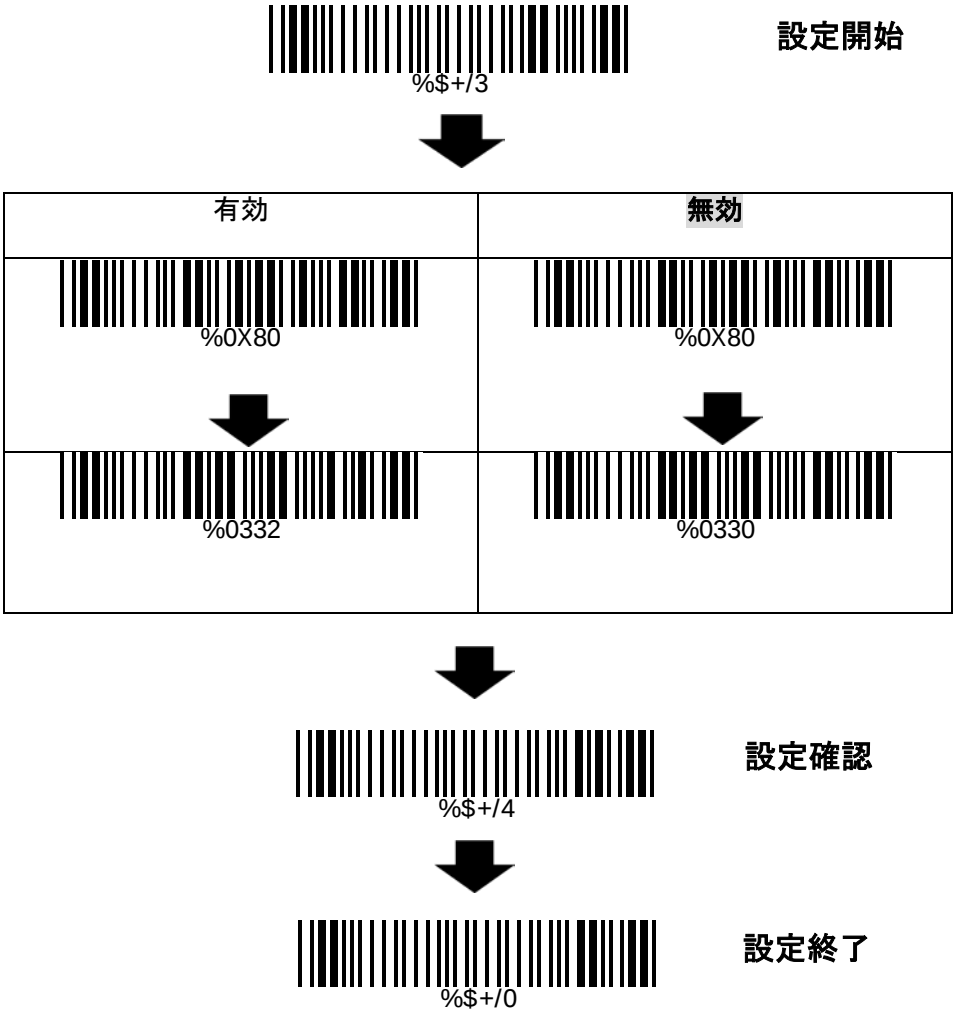

※PEN-400F で大文字/小文字の切り替え入力(Shift+ Caps Lock)を押した後は、
設定切り替えのため 10 秒ほどバーコードを読み取らなくなります

V-1040/ V-1041/ LG100/ PEN-400F/ TS-7000/ FK-700V/ KS-600 共通設定

ALT キーボード設定

以下のバーコードを上から順番に必要な項目をスキャンしてください。

%$+/3

設定開始

有効	無効
%03O8	%03O0

%$+/4

設定確認

%$+/0

設定終了

※V-1041/ LG100/ PEN-400F で ALT キーボードを“有効”にした場合、
バーコード出力が遅くなります(文字間遅延 50ms 相当)

LG100/ TS-7000/ FK-700V 専用設定

トリガーモード設定

以下のバーコードを上から順番に必要な項目をスキャンしてください。

%$+/3

設定開始

ﾄﾘｶﾞｰｵﾝ/読込完了でｵﾌ	%0271
ﾄﾘｶﾞｰ オﾝ/ｵﾌ	%0270
連続読取/ﾄﾘｶﾞｰｵﾌ	%0272
ﾃｽﾄﾓｰﾄﾞ	%0275
連続読取/ﾀｲﾑｱｳﾄでｵﾌ	%0273
ﾌﾗｯｼｭ/ﾄﾘｶﾞｰ オﾝ/ｵﾌ	%0274
ﾌﾗｯｼｭ/ﾄﾘｶﾞｰ無効	%0276

%$+/4

設定確認

%$+/0

設定終了

LG100/ TS-7000/ FK-700V 専用設定

トリガーモード設定

以下のバーコードを上から順番に必要な項目をスキャンしてください。

%$+/3

設定開始

ﾄﾘｶﾞｰｵﾝ/読込完了でｵﾌ	%0271
ﾄﾘｶﾞｰ オﾝ/ｵﾌ	%0270
連続読取/ﾄﾘｶﾞｰｵﾌ	%0272
ﾃｽﾄﾓｰﾄﾞ	%0275
連続読取/ﾀｲﾑｱｳﾄでｵﾌ	%0273
ﾌﾗｯｼｭ/ﾄﾘｶﾞｰ オﾝ/ｵﾌ	%0274
ﾌﾗｯｼｭ/ﾄﾘｶﾞｰ無効	%0276

%$+/4

設定確認

%$+/0

設定終了

V-1040 専用設定

トリガーモード設定

以下のバーコードを上から順番に必要な項目をスキャンしてください。

%$+/3

設定開始

ﾄﾘｶﾞｰｵﾝ/読込完了でｵﾌ	%0271
ﾄﾘｶﾞｰ オﾝ/ｵﾌ	%0270
ﾃｽﾄﾓｰﾄﾞ	%0275
ﾌﾗｯｼｭ/ﾄﾘｶﾞｰ オﾝ/ｵﾌ	%0274
ﾌﾗｯｼｭ/ﾄﾘｶﾞｰ無効	%0276
プレゼンテーションモード （自動物体検知）	%09F8

%$+/4

設定確認

%$+/0

設定終了

V-1041/ KS-600 専用設定

トリガーモード設定

以下のバーコードを上から順番に必要な項目をスキャンしてください。

%$+/3

設定開始

ﾄﾘｶﾞｰｵﾝ/読込完了でｵﾌ	%0271
ﾄﾘｶﾞｰ ｵﾝ/ｵﾌ	%0270
連続読取/ﾄﾘｶﾞｰｵﾌ	%0272
ﾃｽﾄﾓｰﾄﾞ	%0275
連続読取/ﾀｲﾑｱｳﾄでｵﾌ	%0273
ﾌﾗｯｼｭ/ﾄﾘｶﾞｰ ｵﾝ/ｵﾌ	%0274
ﾌﾗｯｼｭ/ﾄﾘｶﾞｰ無効	%0276
プレゼンテーションモード （自動物体検知）	%09F8

%$+/4

設定確認

%$+/0

設定終了

V-1040/ V-1041/ LG100/ PEN-400F/ TS-7000/ FK-700V/ KS-600 共通設定

コードID 詳細設定

以下のバーコードを上から順番に必要な項目をスキャンしてください。

コードID 付加&初期値に戻す

%$+/3

設定開始

%913+

コードIDを初期値に戻す

%00H1

コードIDを付加する

%$+/4

設定確認

%$+/0

設定終了

コードIDを変更する

%$+/3

設定開始

↓

※下記「コードID 表」から
変更したいコードをスキャン

↓

下記「アスキーコードテーブル表」or
「ファンクションキーテーブル表」から
付加させたい文字をスキャン(1 文字に限る)

↓

%$+/4

設定確定

↓

%$+/0

設定終了

コードID 表

※()の中が初期値になります

アスキーコードテーブル表

SPACE
20
"
22
!
21
#
23
%
25
$
24
&
26
(
28
'
27
)
29
+
2B
*
2A
,
2C
.
2E
-
2D
/
2F
1
31
0
30
2
32
4
34
3
33
5
35
7
37
6
36
8
38
:
3A
9
39
;
3B
=
3D
<
3C
>
3E
?
3F

@
40
B
42
A
41
C
43
E
45
D
44
F
46
H
48
G
47
I
49
K
4B
J
4A
L
4C
N
4E
M
4D
O
4F
Q
51
P
50
R
52
T
54
S
53
U
55
W
57
V
56
X
58
Z
5A
Y
59
[
5B
]
5D
\
5C
^
5E
_
5F

`
60
a
61
b
62
c
63
d
64
e
65
f
66
g
67
h
68
i
69
j
6A
k
6B
l
6C
m
6D
n
6E
o
6F
p
70
q
71
r
72
s
73
t
74
u
75
v
76
w
77
x
78
y
79
z
7A
{
7B
|
7C
}
7D
~
7E
DEL
7F

ファンクションキーテーブル表

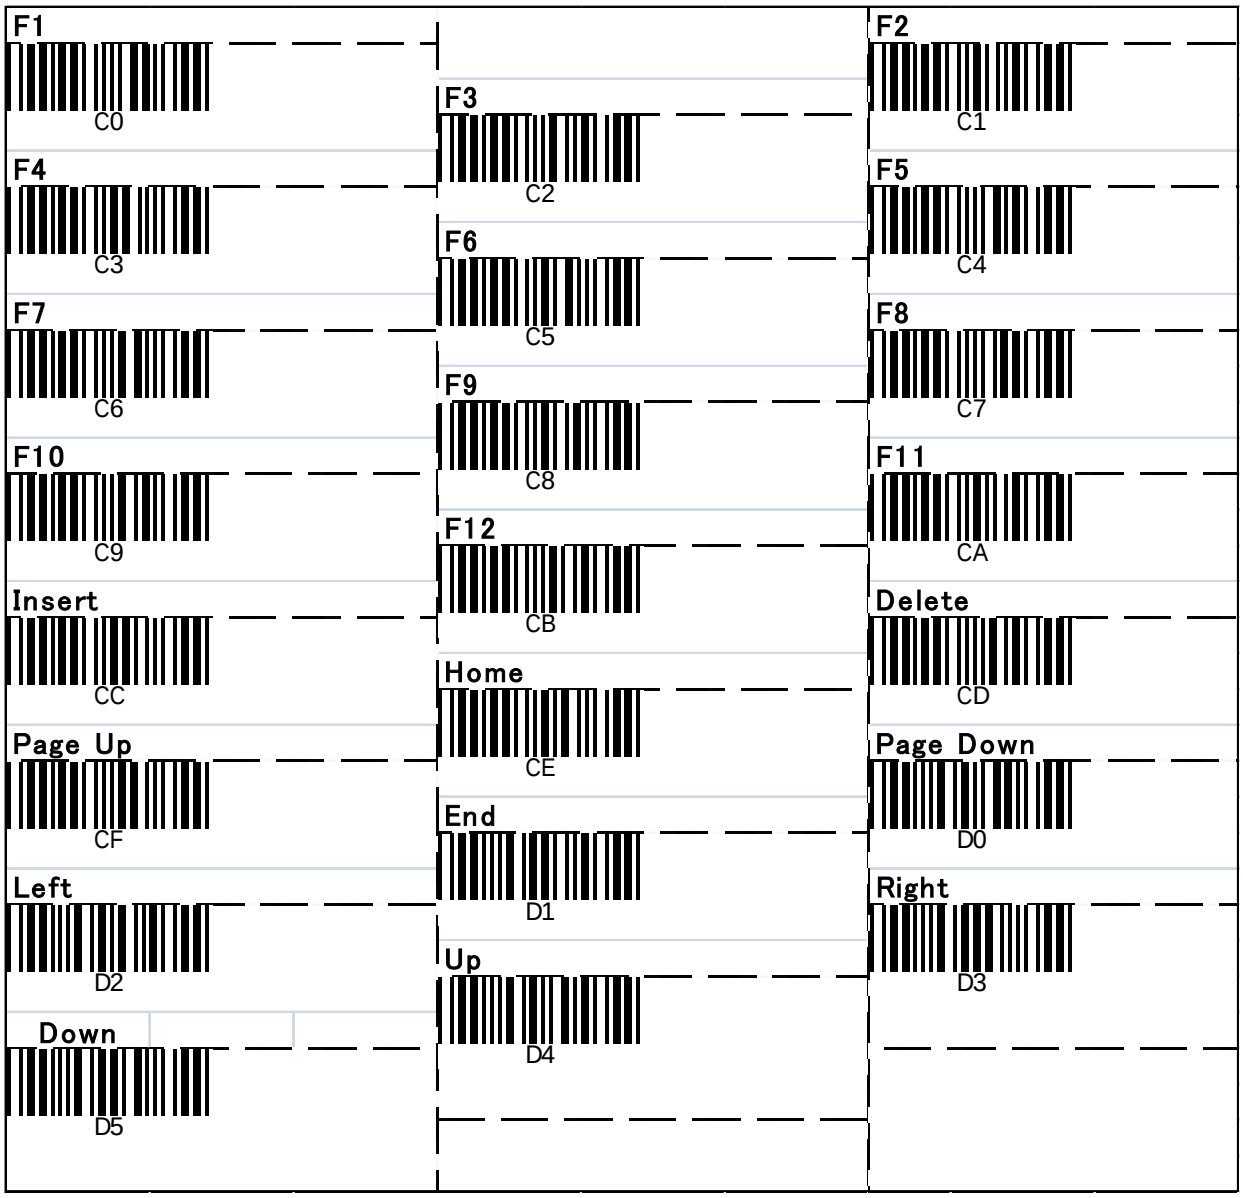

V-1040/ V-1041/ LG100/ PEN-400F/ TS-7000/ FK-700V/ KS-600 共通設定

読取桁数指定設定

以下のバーコードを上から順番に必要な項目をスキャンしてください。

%$+/3

設定開始

↓

CODE39	CODE128
設定開始 %4E00 ↓ 下記「数字バーコード表」から 指定したい数字をスキャン ↓ 設定終了 %4E01	設定開始 %4F00 ↓ 下記「数字バーコード表」から 指定したい数字をスキャン ↓ 設定終了 %4F01
ITF	**NW-7**
設定開始 %4G00 ↓ 下記「数字バーコード表」から 指定したい数字をスキャン ↓ 設定終了 %4G01	設定開始 %4J00 ↓ 下記「数字バーコード表」から 指定したい数字をスキャン ↓ 設定終了 %4J01

↓

%$+/4

設定確認

↓

%$+/0

設定終了

読取桁数指定を解除する

%$+/3　設定開始

CODE39	CODE128
指定解除 %4E1+	指定解除 %4F1+
ITF	**NW-7**
指定解除 %4G1+	指定解除 %4J1+

%$+/4　設定確認

%$+/0　設定終了

数字バーコード表

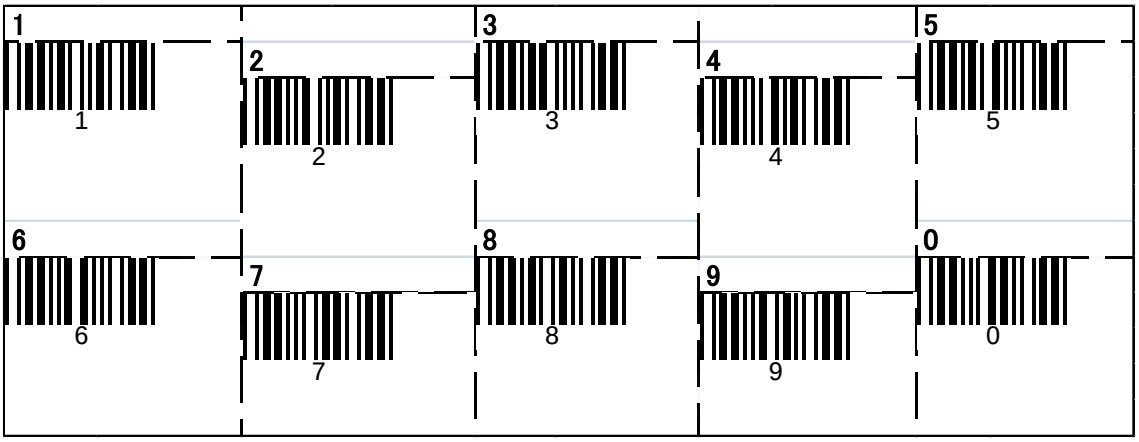

V-1040/ V-1041/ LG100/ PEN-400F/ TS-7000/ FK-700V/ KS-600 共通設定

チェックデジット設定

以下のバーコードを上から順番に必要な項目をスキャンしてください。

%$+/3

設定開始

バーコードの規格	送信する	送信しない
UPC-A	%0AI2	%0AI0
UPC-E	%0BI2	%0BI0
EAN-13	%0AH1	%0AH0
EAN-8	%0A88	%0A80
GS1 Databar Omnidirectional	%0UN7	%0UN5
GS1 Databar Limited	%0VN7	%0VN5

%$+/4

設定確認

%$+/0

設定終了

%$+/3

設定開始

バーコードの規格	計算しない	計算/送信する	計算するが送信しない
CODE39	%0EM2	%0EM6	%0EM4
CODE128	%0FN1	%0FN7	%0FN5
NW-7	%0JN2	%0JN6	%0JN4
ITF	%0GN3	%0GN7	%0GN5

%$+/4

設定確認

%$+/0

設定終了

V-1040/ V-1041/ LG100/ PEN-400F/ TS-7000/ FK-700V/ KS-600 共通設定

新雑誌コード読取設定

以下のバーコードを上から順番に必要な項目をスキャンしてください。

%$+/3

設定開始

有効	無効
%0B32	%0B33

%$+/4

設定確認

%$+/0

設定終了

V-1040/ V-1041/ LG100/ PEN-400F/ TS-7000/ FK-700V/ KS-600 共通設定

ISBN 読取設定

以下のバーコードを上から順番に必要な項目をスキャンしてください。

%$+/3

設定開始

有効	無効
%0B88	%0B80

%$+/4

設定確認

%$+/0

設定終了

V-1040/ V-1041/ LG100/ PEN-400F/ TS-7000/ FK-700V/ KS-600 共通設定

JAN コードの先頭が 0 の場合の削除設定

以下のバーコードを上から順番に必要な項目をスキャンしてください。

先頭が 0 の場合

有効→先頭の 0 が残ります

無効→先頭の 0 が削除されます

設定開始

有効	無効
%0AK4	%0AK0

設定確認

設定終了

V-1040/ V-1041/ LG100/ PEN-400F/ TS-7000/ FK-700V/ KS-600 共通設定

大文字小文字設定

以下のバーコードを上から順番に必要な項目をスキャンしてください。

強制的に大文字にする場合　大文字変換

強制的に小文字にする場合　小文字変換

表示通りの場合　無効

設定開始

大文字変換	小文字変換	無効

設定確認

設定終了

※PEN-400F で大文字/小文字の切り替え入力(Shift+ Caps Lock)を押した後は、
設定切り替えのため 10 秒ほどバーコードを読み取らなくなります

V-1040/ V-1041/ LG100/ PEN-400F/ TS-7000/ FK-700V/ KS-600 共通設定

文字間遅延設定

以下のバーコードを上から順番に必要な項目をスキャンしてください。

%$+/3

設定開始

0ms	%0070
5ms	%0071
10ms	%0072
25ms	%0073
50ms	%0074
100ms	%0075
200ms	%0076
300ms	%0077

%$+/4

設定確認

%$+/0

設定終了

V-1040/ V-1041/ LG100/ PEN-400F/ TS-7000/ FK-700V/ KS-600 共通設定

テンキーパッド設定

以下のバーコードを上から順番に必要な項目をスキャンしてください。

有効の場合　数字をキーパッドのデータとして送信

無効の場合　数字を通常のデータとして送信

%$+/3

設定開始

有効	無効
%01K4	%01K0

%$+/4

設定確認

%$+/0

設定終了

V-1040/ V-1041/ LG100/ PEN-400F/ TS-7000/ FK-700V/ KS-600 共通設定

ビープ音音調設定

以下のバーコードを上から順番に必要な項目をスキャンしてください。

%$+/3

設定開始

パターン 1	%01J3
パターン 2	%01J2
パターン 3	%01J1
ビープ音なし	%01J0

%$+/4

設定確認

%$+/0

設定終了

V-1040/ V-1041/ LG100/ PEN-400F/ TS-7000/ FK-700V/ KS-600 共通設定

インターフェース設定

設定開始

%$+/3

接続:USB-HID	%0XO8
接続:USB-COM ※COM ドライバーのインストールが必要になります	%0088
接続:RS232	%00U8
接続:PS/2	%00U0

設定確認

%$+/4

設定終了

%$+/0

V-1040/ V-1041/ LG100/ PEN-400F/ TS-7000/ FK-700V/ KS-600 共通設定

先頭文字の付加設定(プリアンブル設定)

最大 8 キャラクタまで挿入できます。

※FK-700V のみ Shift/ Ctrl/ ALT + ファンクションキーの送信が可能になります。(例 Ctrl+F1)

Shift/ Ctrl/ ALT + 〇の設定方法

【付加させる文字】で初めに Shift or Ctrl or Alt スキャンし、続けて同時に挿入させるキャラクタをスキャンします。

続けてスキャンする一文字のみ Shift or Ctrl or Alt が同時入力されます。

バーコードを上から順にスキャンしてください。

設定開始	%$+/3
プリアンブル設定	%500+
設定バーコードの選択	※以下の「種別バーコード表」からスキャンして下さい 全バーコードに適応させたい場合、 「全てのバーコード」をスキャンして下さい
先頭に付加	1
付加位置確認	%520+
付加させる文字	※下記の「アスキーコードテーブル表」から 挿入したいコードをスキャンしてください。
付加文字確認	%530+
設定確認	%$+/4
設定終了	%$+/0

種別バーコード表

UPC-A
%51A+
EAN-13
%51Y+
CODE 39
%51E+
NW-7
%51J+
Industrial 25
%51H+
CODE 93
%51K+
China POST
%51M+
CODE 2of6
%51P+
LCD225
%51Q+
GS1 Limited
%51V+
UPC-E
%51B+
EAN-8
%51Z+
CODE 128
%51F+
ITF
%51G+
Matrix 25
%51I+
CODE 11
%51L+
MSI/PLESSEY
%51N+
Telepen
%51T+
GS1 Omni
%51U+
GS1 Expanded
%51W+
全てのバーコード
%51S+

アスキーコードテーブル表

SPACE
20
"
22
!
21
#
23
%
25
$
24
&
26
(
28
'
27
)
29
+
2B
*
2A
,
2C
.
2E
–
2D
/
2F
1
31
0
30
2
32
4
34
3
33
5
35
7
37
6
36
8
38
:
3A
9
39
;
3B
=
3D
<
3C
>
3E
?
3F

@
40
A
41
B
42
C
43
D
44
E
45
F
46
G
47
H
48
I
49
J
4A
K
4B
L
4C
M
4D
N
4E
O
4F
P
50
Q
51
R
52
S
53
T
54
U
55
V
56
W
57
X
58
Y
59
Z
5A
[
5B
\
5C
]
5D
^
5E
_
5F

`
60
b
62
a
61
c
63
e
65
d
64
f
66
h
68
g
67
i
69
k
6B
j
6A
l
6C
n
6E
m
6D
o
6F
q
71
p
70
r
72
t
74
s
73
u
75
w
77
v
76
x
78
z
7A
y
79
{
7B
}
7D
|
7C
~
7E
DEL
7F

ファンクションキーテーブル表

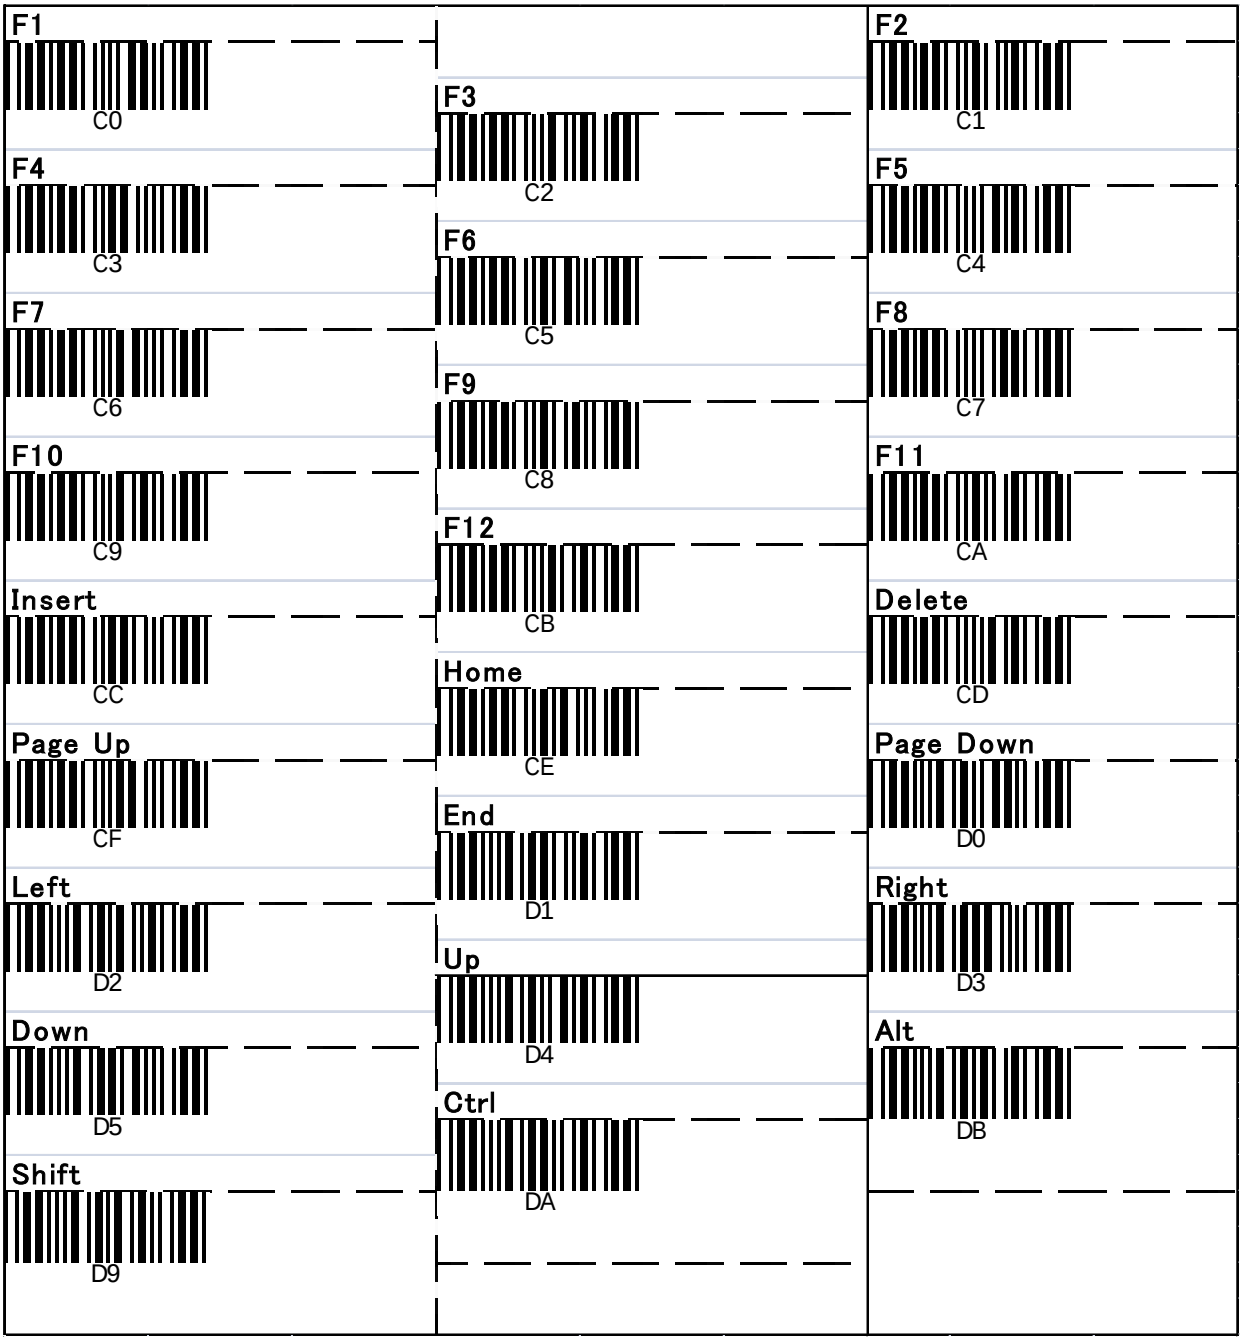

V-1040/ V-1041/ LG100/ PEN-400F/ TS-7000/ FK-700V/ KS-600 共通設定

末尾文字の付加設定(ポストアンブル設定)

最大 8 キャラクタまで挿入できます。

※FK-700V のみ Shift/ Ctrl/ ALT + ファンクションキーの送信が可能になります。(例 Ctrl+F1)

Shift/ Ctrl/ ALT + 〇の設定方法

【付加させる文字】で初めに Shift or Ctrl or Alt スキャンし、続けて同時に挿入させるキャラクタをスキャンします。

続けてスキャンする一文字のみ Shift or Ctrl or Alt が同時入力されます。

バーコードを上から順にスキャンしてください。

設定開始	%$+/3
ポストアンブル設定	%501+
設定バーコードの選択	※以下の「種別バーコード表」からスキャンして下さい 全バーコードに適応させたい場合、 「全てのバーコード」をスキャンして下さい
末尾に付加	9
	9
付加位置確認	%520+
付加させる文字	※下記の「アスキーコードテーブル表」から 挿入したいコードをスキャンしてください。
付加文字確認	%530+
設定確認	%$+/4
設定終了	%$+/0

種別バーコード表

UPC-A
%51A+
EAN-13
%51Y+
CODE 39
%51E+
NW-7
%51J+
Industrial 25
%51H+
CODE 93
%51K+
China POST
%51M+
CODE 2of6
%51P+
LCD225
%51Q+
GS1 Limited
%51V+
UPC-E
%51B+
EAN-8
%51Z+
CODE 128
%51F+
ITF
%51G+
Matrix 25
%51I+
CODE 11
%51L+
MSI/PLESSEY
%51N+
Telepen
%51T+
GS1 Omni
%51U+
GS1 Expanded
%51W+
全てのバーコード
%51S+

アスキーコードテーブル表

SPACE
20
"
22
!
21
#
23
%
25
$
24
&
26
(
28
'
27
)
29
+
2B
*
2A
,
2C
.
2E
_
2D
/
2F
1
31
0
30
2
32
4
34
3
33
5
35
7
37
6
36
8
38
:
3A
9
39
;
3B
=
3D
<
3C
>
3E
?
3F

@
40
A
41
B
42
C
43
D
44
E
45
F
46
G
47
H
48
I
49
J
4A
K
4B
L
4C
M
4D
N
4E
O
4F
P
50
Q
51
R
52
S
53
T
54
U
55
V
56
W
57
X
58
Y
59
Z
5A
[
5B
\
5C
]
5D
^
5E
_
5F

`
60
b
62
a
61
c
63
e
65
d
64
f
66
h
68
g
67
i
69
k
6B
j
6A
l
6C
n
6E
m
6D
o
6F
q
71
p
70
r
72
t
74
s
73
u
75
w
77
v
76
x
78
z
7A
y
79
{
7B
}
7D
|
7C
~
7E
DEL
7F

ファンクションキーテーブル表

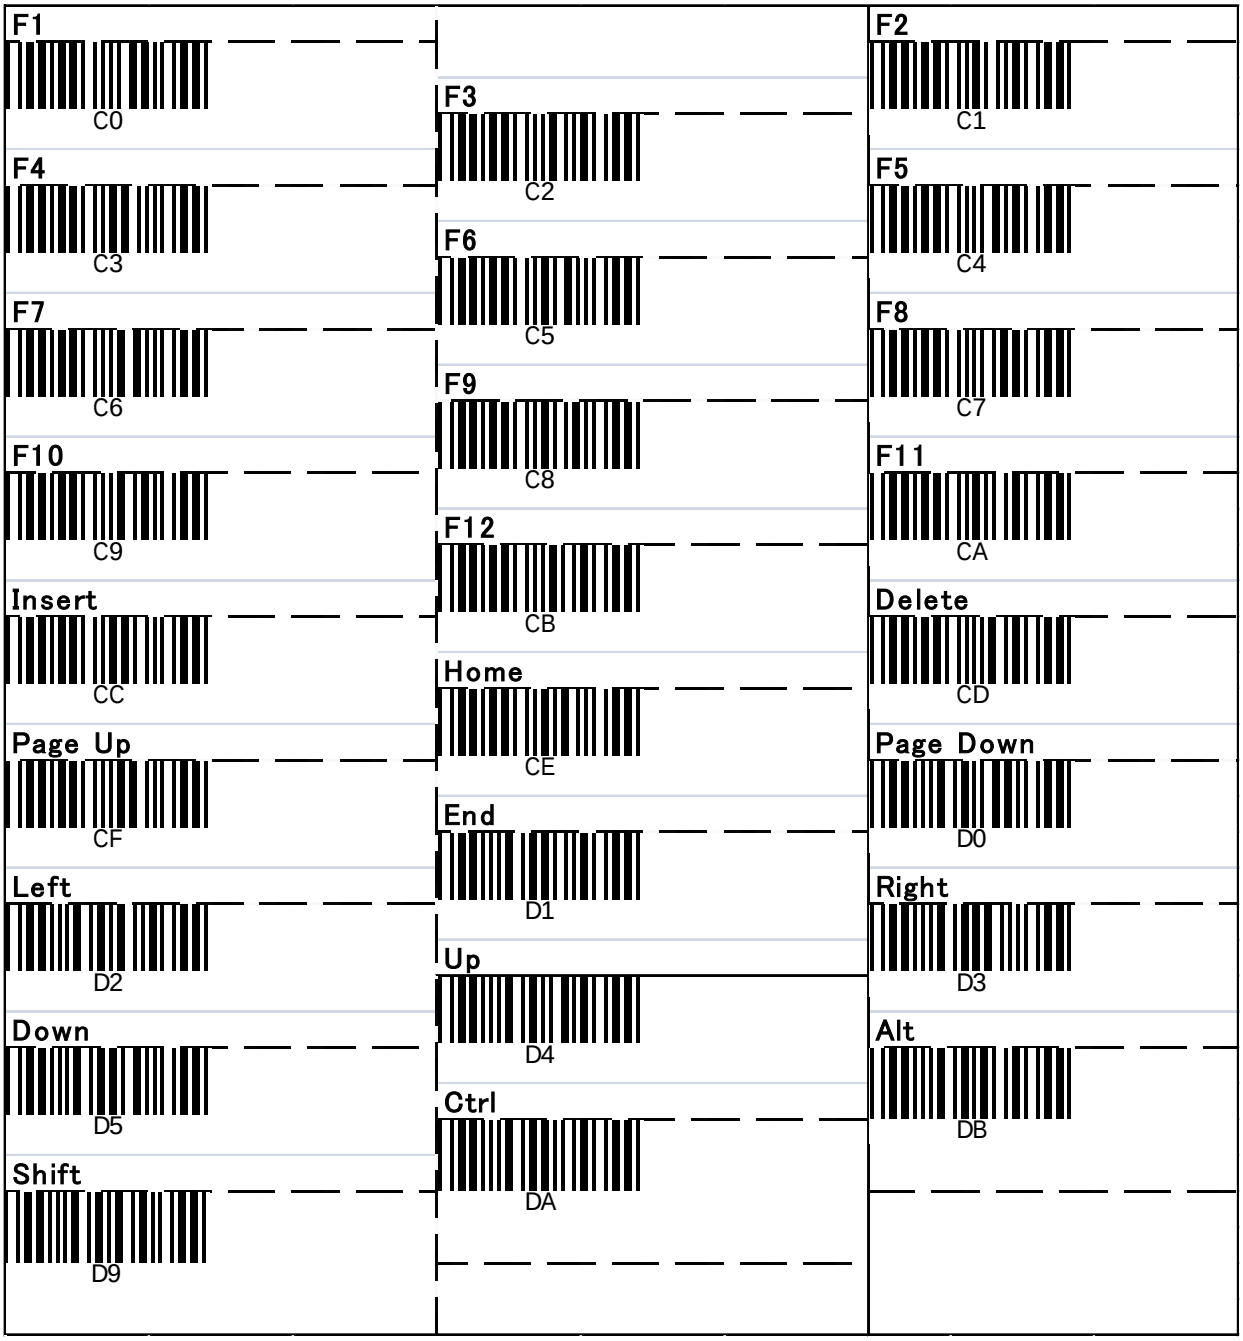

V-1040/ V-1041/ LG100/ PEN-400F/ TS-7000/ FK-700V/ KS-600 共通設定

先頭文字の消去設定

バーコードを上から順にスキャンしてください。

設定開始	%$+/3
先頭消去設定	%800+
設定バーコードの選択	※以下の「種別バーコード表」からスキャンして下さい 全バーコードに適応させたい場合、 「全てのバーコード」をスキャンして下さい
先頭を消去	1
消去位置確認	%820+
消去させる文字数	下記「数字バーコード表」から、 消去させたい桁のバーコードを スキャンしてください。 ※1 文字消す場合は「1」をスキャン
消去文字確認	%830+
設定確認	%$+/4
設定終了	%$+/0

数字バーコード

種別バーコード表

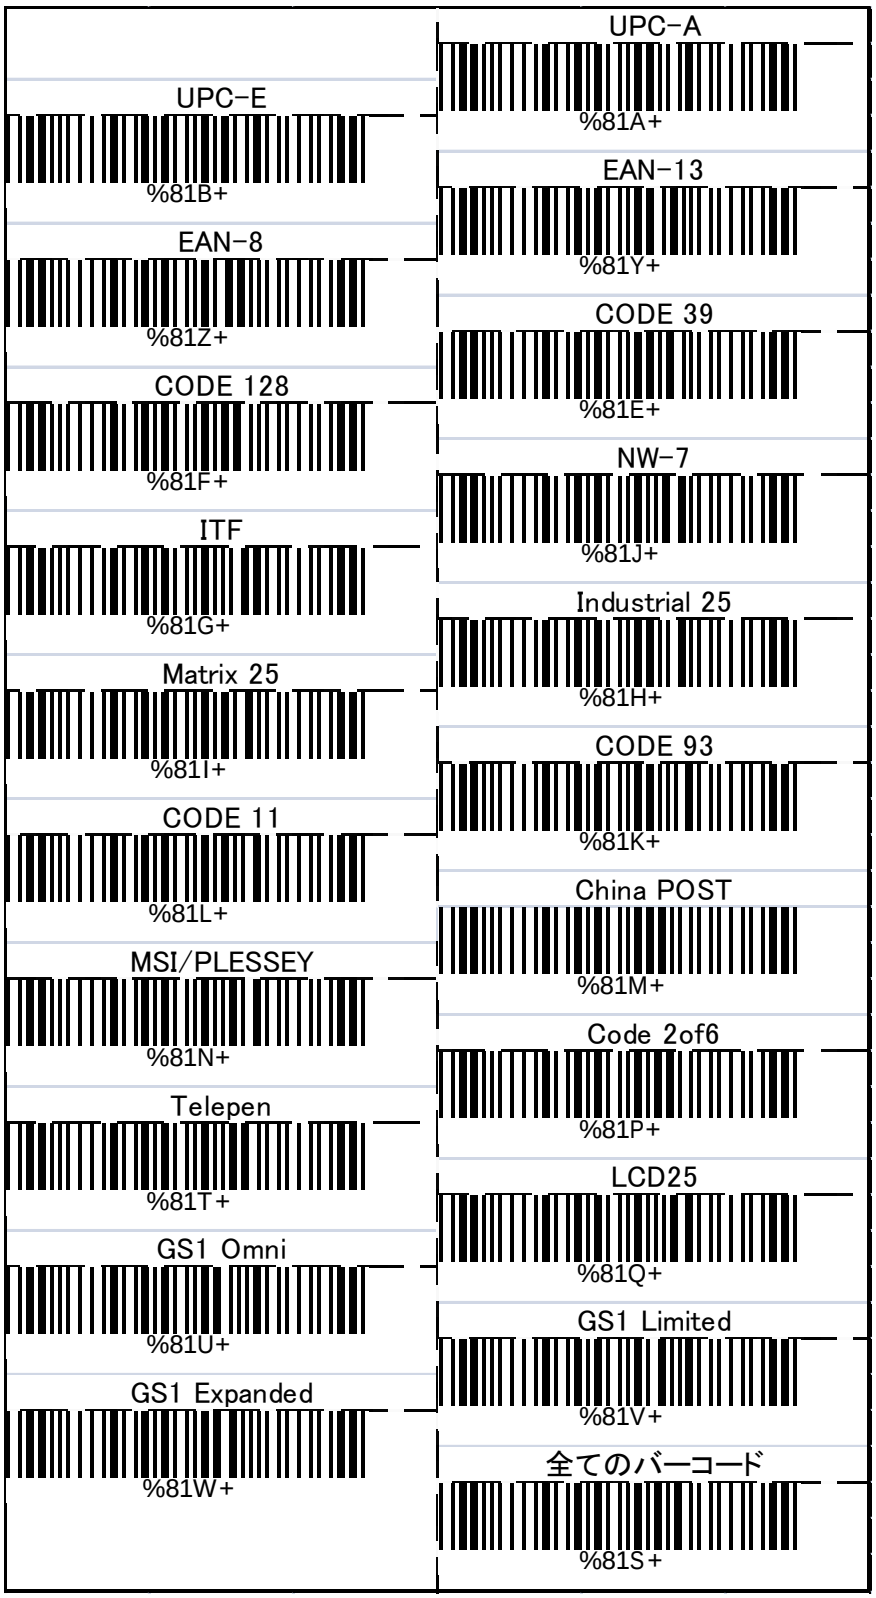
UPC-A
%81A+
UPC-E
%81B+
EAN-13
%81Y+
EAN-8
%81Z+
CODE 39
%81E+
CODE 128
%81F+
NW-7
%81J+
ITF
%81G+
Industrial 25
%81H+
Matrix 25
%81I+
CODE 93
%81K+
CODE 11
%81L+
China POST
%81M+
MSI/PLESSEY
%81N+
Code 2of6
%81P+
Telepen
%81T+
LCD25
%81Q+
GS1 Omni
%81U+
GS1 Limited
%81V+
GS1 Expanded
%81W+
全てのバーコード
%81S+

V-1040/ V-1041/ LG100/ PEN-400F/ TS-7000/ FK-700V/ KS-600 共通設定

末尾文字の消去設定

バーコードを上から順にスキャンしてください。

設定開始	%$+/3
末尾消去設定	%502+
設定バーコードの選択	※以下の「種別バーコード表」からスキャンして下さい 全バーコードに適応させたい場合、 「全てのバーコード」をスキャンして下さい
末尾を消去	9
	9
消去位置確認	%520+
消去させる文字数 ※消去する文字数分だけスキャンしてください。 例）末尾 3 文字消去の場合、 右バーコード 3 回スキャン	08 × 消去文字数分スキャン
消去文字確認	%530+
設定確認	%$+/4
設定終了	%$+/0

種別バーコード表

UPC-A
%51A+
EAN-13
%51Y+
CODE 39
%51E+
NW-7
%51J+
Industrial 25
%51H+
CODE 93
%51K+
China POST
%51M+
CODE 2of6
%51P+
LCD225
%51Q+
GS1 Limited
%51V+
UPC-E
%51B+
EAN-8
%51Z+
CODE 128
%51F+
ITF
%51G+
Matrix 25
%51I+
CODE 11
%51L+
MSI/PLESSEY
%51N+
Telepen
%51T+
GS1 Omni
%51U+
GS1 Expanded
%51W+
全てのバーコード
%51S+

V-1040/ V-1041/ LG100/ PEN-400F/ TS-7000/ FK-700V/ KS-600 共通設定

文字間挿入設定（上級者向け）

最大 8 キャラクタまで挿入できます。

※FK-700V のみ Shift/ Ctrl/ ALT + ファンクションキーの送信が可能になります。（例 Ctrl+F1）

Shift/ Ctrl/ ALT + ○の設定方法

【付加させる文字】で初めに Shift or Ctrl or Alt スキャンし、続けて同時に挿入させるキャラクタをスキャンします。

続けてスキャンする一文字のみ Shift or Ctrl or Alt が同時入力されます。

バーコードを上から順にスキャンしてください。

設定開始	%$+/3
挿入グループ選択 （3 グループに設定を登録できます）	グループ 1 %503+
グループ 2 %504+	グループ 3 %505+
設定バーコードの選択	※以下の「種別バーコード表」からスキャンして下さい 全バーコードに適応させたい場合、 「全てのバーコード」をスキャンして下さい
付加位置の選択 例:123456 のバーコード 先頭の場合: 1 末尾の場合: 99 3と4の間の場合: 4	「数字バーコード表」から、 付加させたい位置のバーコードを スキャンしてください
付加位置確認	%520+
付加させる文字	※下記の「アスキーコードテーブル表」から 挿入したいコードをスキャンしてください
付加文字確認	%530+
設定確認	%$+/4
設定終了	%$+/0

数字バーコード表

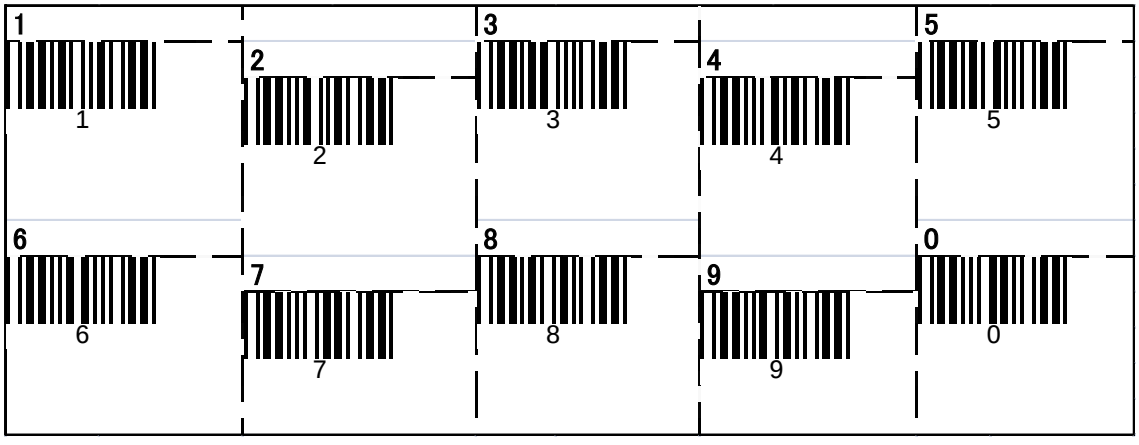

種別バーコード表

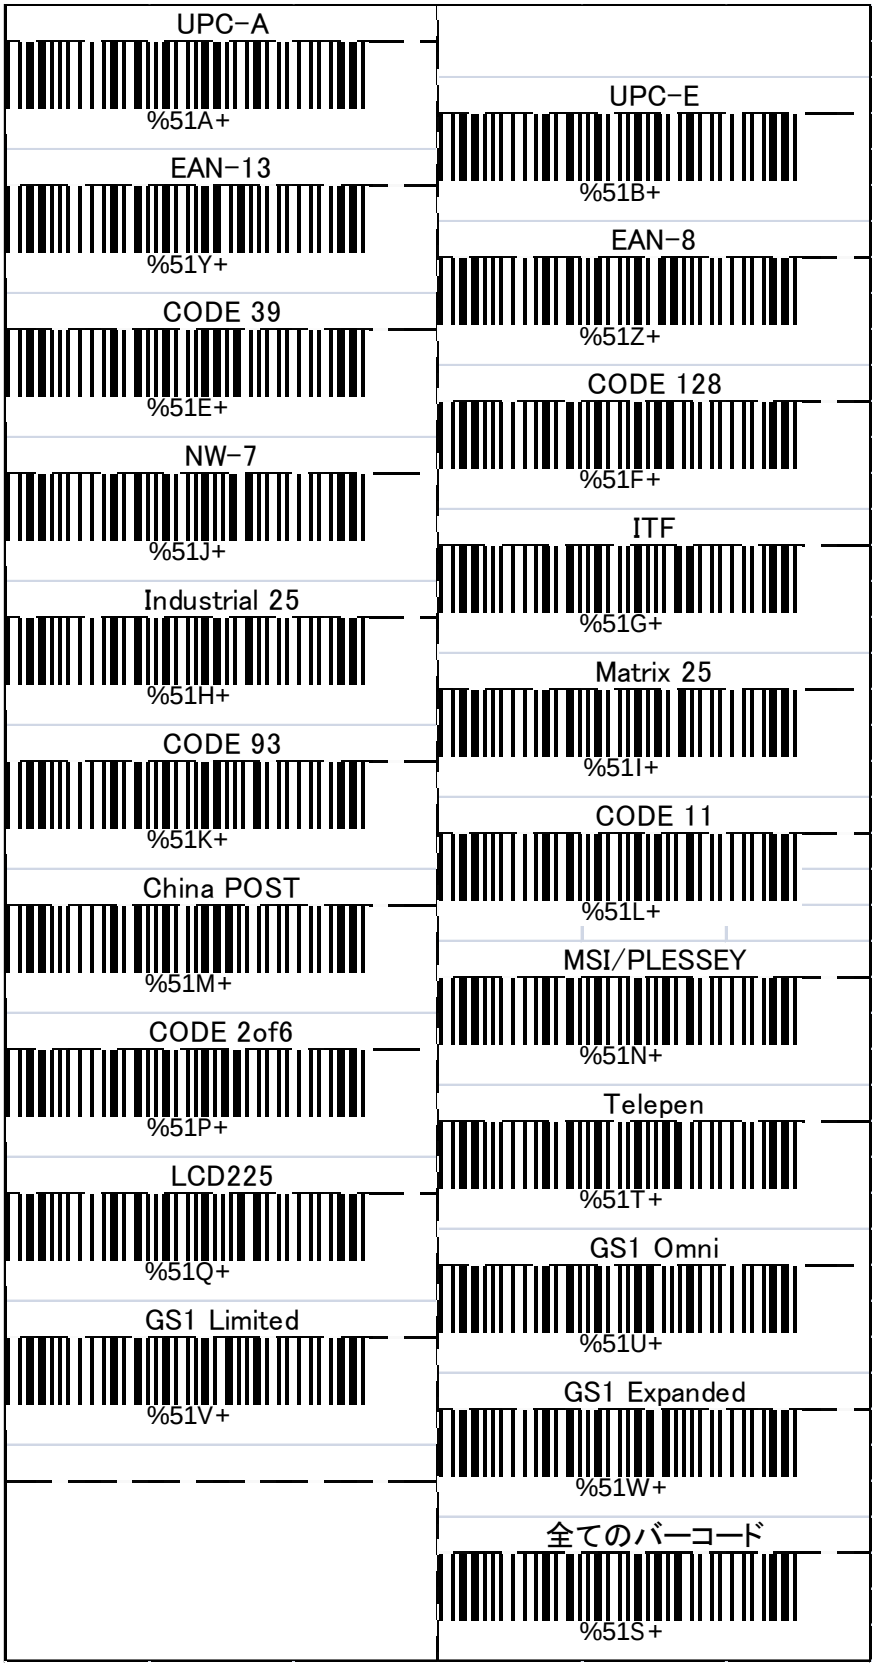
UPC-A
%51A+
UPC-E
%51B+
EAN-13
%51Y+
EAN-8
%51Z+
CODE 39
%51E+
CODE 128
%51F+
NW-7
%51J+
ITF
%51G+
Industrial 25
%51H+
Matrix 25
%51I+
CODE 93
%51K+
CODE 11
%51L+
China POST
%51M+
MSI/PLESSEY
%51N+
CODE 2of6
%51P+
Telepen
%51T+
LCD225
%51Q+
GS1 Omni
%51U+
GS1 Limited
%51V+
GS1 Expanded
%51W+
全てのバーコード
%51S+

アスキーコードテーブル表

SPACE
20
!
21
″
22
#
23
$
24
%
25
&
26
'
27
(
28
)
29
*
2A
+
2B
,
2C
–
2D
.
2E
/
2F
0
30
1
31
2
32
3
33
4
34
5
35
6
36
7
37
8
38
9
39
:
3A
;
3B
<
3C
=
3D
>
3E
?
3F

@
40
A
41
B
42
C
43
D
44
E
45
F
46
G
47
H
48
I
49
J
4A
K
4B
L
4C
M
4D
N
4E
O
4F
P
50
Q
51
R
52
S
53
T
54
U
55
V
56
W
57
X
58
Y
59
Z
5A
[
5B
\
5C
]
5D
^
5E
_
5F

`
60
b
62
a
61
c
63
e
65
d
64
f
66
h
68
g
67
i
69
k
6B
j
6A
l
6C
n
6E
m
6D
o
6F
q
71
p
70
r
72
t
74
s
73
u
75
w
77
v
76
x
78
z
7A
y
79
{
7B
}
7D
|
7C
~
7E
DEL
7F

ファンクションキーテーブル表

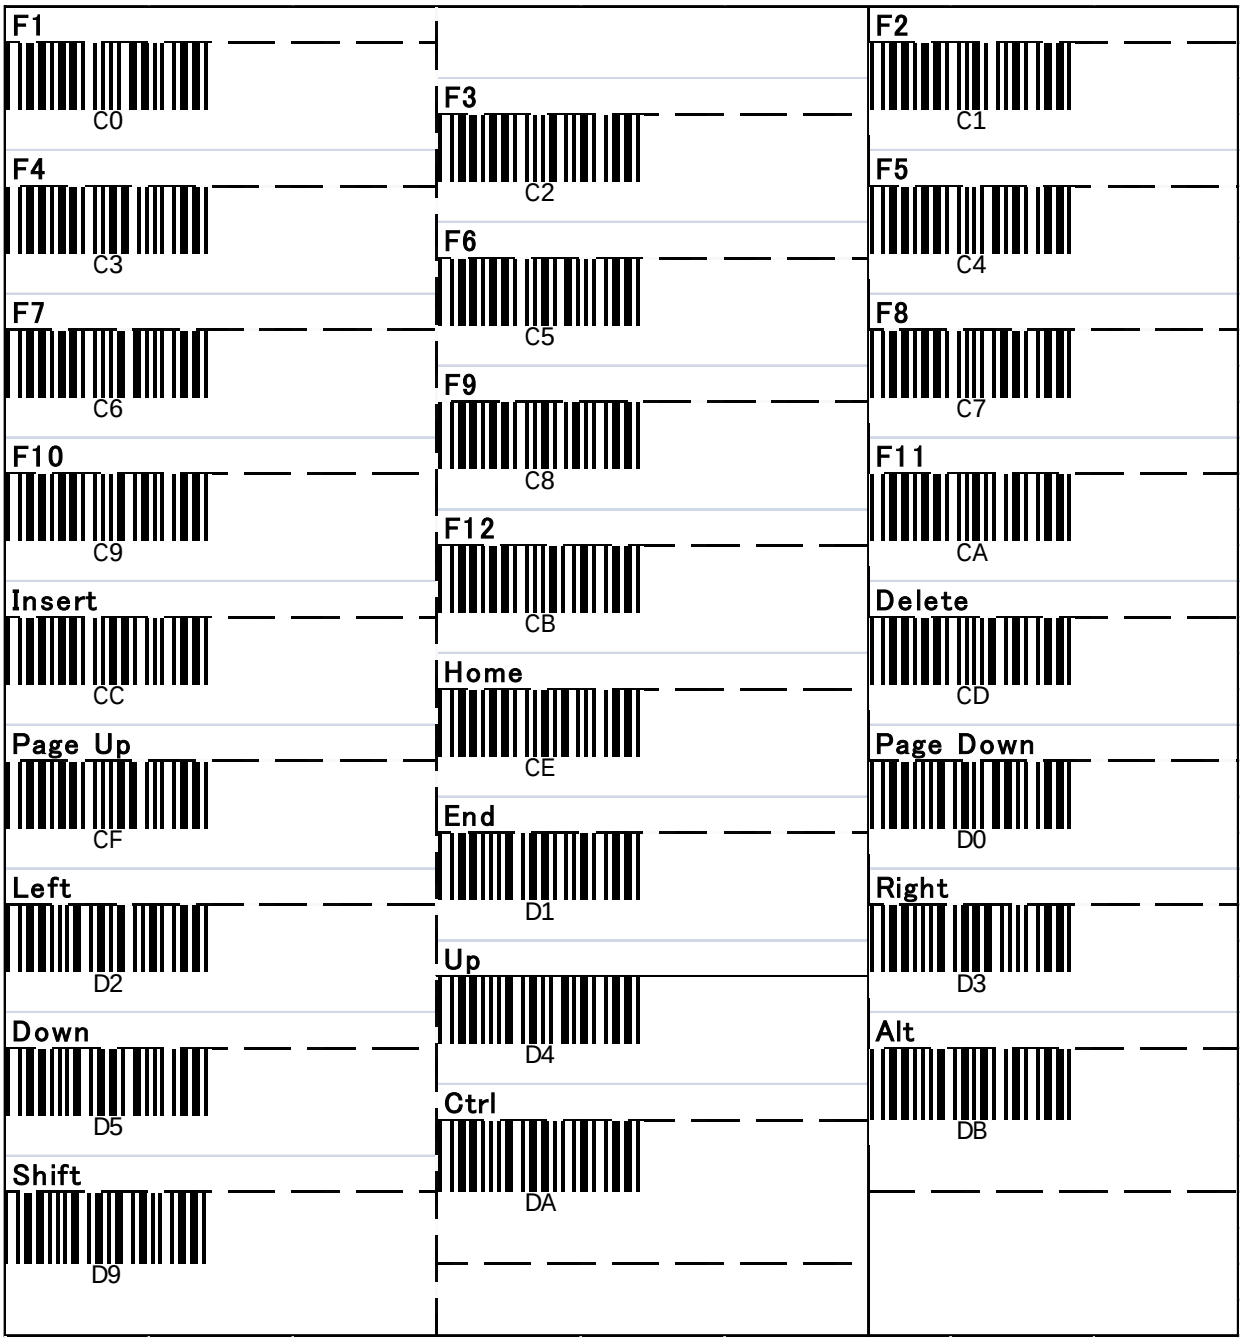

V-1040/ V-1041/ LG100/ PEN-400F/ TS-7000/ FK-700V/ KS-600 共通設定

文字間消去設定（上級者向け）

バーコードを上から順にスキャンしてください。

設定開始	%$+/3
消去グループ選択 （3 グループに設定を登録できます）	グループ 1 %803+
グループ 2 %804+	グループ 3 %805+
設定バーコードの選択	※以下の「種別バーコード表」からスキャンして下さい 全バーコードに適応させたい場合、 「全てのバーコード」をスキャンして下さい
消去位置の選択 例:123456 のバーコードで　先頭の場合: 1 末尾の場合: 6(桁数で異なります) 3 を消去する場合: 3	「数字バーコード表」から、 消去させたい桁のバーコードを スキャンしてください。
消去位置確認	%820+
消去させる文字数 例:123456 のバーコードで 消去位置:1 消去文字数:3 の場合、 456 で出力されます	「数字バーコード表」から、 消去させたい桁のバーコードを スキャンしてください
消去文字確認	%830+
設定確認	%$+/4
設定終了	%$+/0

数字バーコード

種別バーコード表

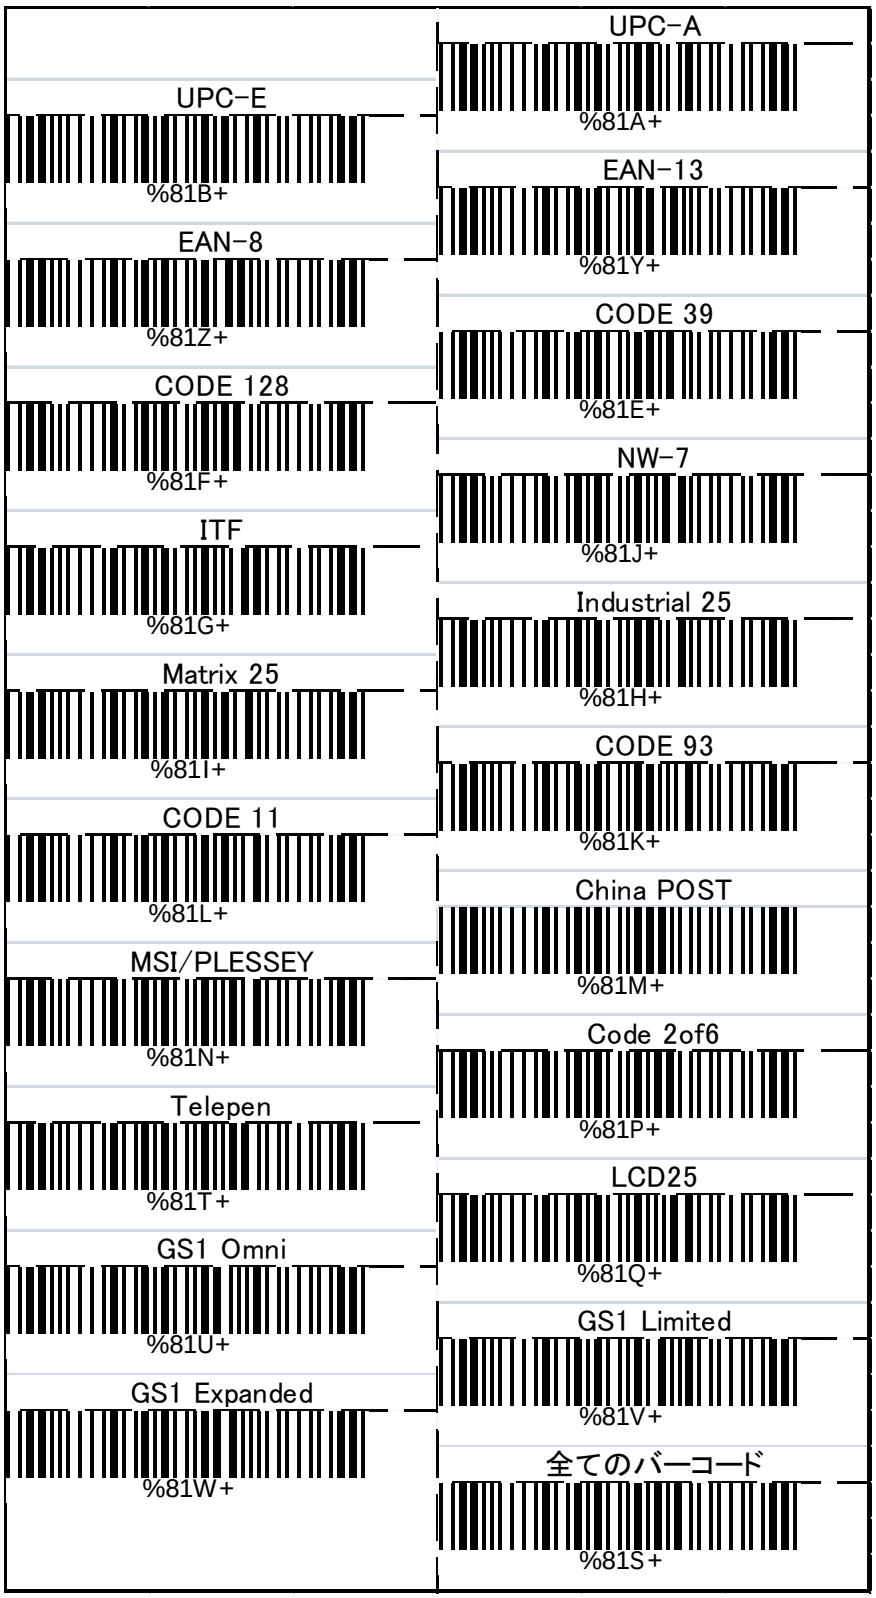
UPC-A
%81A+
UPC-E
%81B+
EAN-13
%81Y+
EAN-8
%81Z+
CODE 39
%81E+
CODE 128
%81F+
NW-7
%81J+
ITF
%81G+
Industrial 25
%81H+
Matrix 25
%81I+
CODE 93
%81K+
CODE 11
%81L+
China POST
%81M+
MSI/PLESSEY
%81N+
Code 2of6
%81P+
Telepen
%81T+
LCD25
%81Q+
GS1 Omni
%81U+
GS1 Limited
%81V+
GS1 Expanded
%81W+
全てのバーコード
%81S+

V-1040/ V-1041/ TS-7000/ FK-700V/ KS-600 共通設定

RS232C 通信詳細設定

バーコードを上からスキャンしてください。

設定開始

%$+/3

ボーレート	1200 %0Y71	2400 %0Y72
	4800 %0Y73	9600 %0Y77
	19200 %0Y74	38400 %0Y75
データビット	7データビット %0Y80	8 データビット %0Y88
ストップビット	1ビット %0YO8	2 ビット %0YO0
パリティ	パリティなし %0YN7	偶数 %0YN2
	奇数 %0YN3	マーク %0YN1
	スペース %0YN0	
ハンドシェイキング	RTS/CTS 無効 %0180	RTS/CTS 有効 %0188
	ACK/NAK 無効 %0140	ACK/NAK 有効 %0144
	XON/XOFF 無効 %03K0	XON/XOFF 有効 %03K4

設定確認

%$+/4

設定終了

%$+/0

V-1040/ V-1041/ LG100/ PEN-400F/ TS-7000/ FK-700V/ KS-600 共通設定

照合チェック設定

以下のバーコードを上から順番に必要な項目をスキャンしてください。

%$+/3

設定開始

照合チェック 1 回	照合チェック 2 回
%0130	%0131
照合チェック 3 回	照合チェック 4 回
%0132	%0133

%$+/4

設定確認

%$+/0

設定終了

V-1040/ V-1041/ LG100/ TS-7000/ FK-700V/ KS-600 共通設定

同一コード遅延設定

バーコードを上から順にスキャンしてください。

※プレゼンテーションモード(自動物体検出)、または連続読取でのみ有効な設定です。

同一コード遅延 0.1 秒～5 秒

設定開始	%$+/3
同一コード遅延設定	%3000
遅延時間の選択 ※1 あたり 0.1 秒で、最大 50 で 5 秒になります	※以下の「数字バーコード表」からスキャンして下さい。 (1～50)
同一コード遅延設定確認	%3001
設定確認	%$+/4
設定終了	%$+/0

数字バーコード

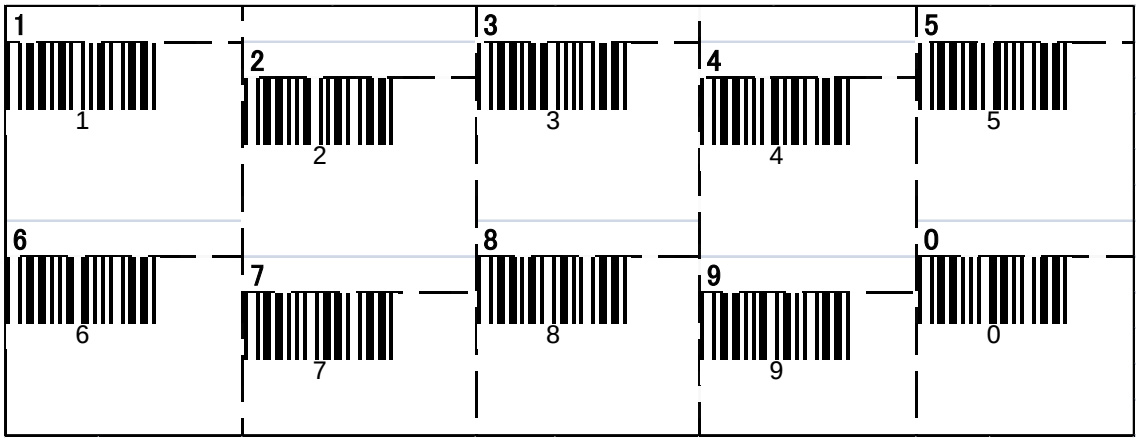

同一コード連続読取　無効

設定開始	%$+/3
同一コード遅延設定	%3000
遅延時間	9
	9
同一コード遅延設定確認	%3001
設定確認	%$+/4
設定終了	%$+/0

V-1040/ V-1041/ LG100/ PEN-400F/ TS-7000/ FK-700V/ KS-600 共通設定

キーボード言語設定

以下のバーコードを上から順番に必要な項目をスキャンしてください。

%$+/3

設定開始

標準　英語	日本語版 Windows
%0ZV0	%0ZV9

%$+/4

設定確認

%$+/0

設定終了